

PACKTALK SLIM



HIGH POWERED TECHNOLOGY
ULTRA SLIM DESIGN



Vshop.cz



Na této adrese naleznete kapesního průvodce pro snazší ovládání na cestách cardosystems.com/quick-guides/. -

Toto je verze manuálu 1.0. Nejnovější verze manuálu a další tutorialy naleznete na adrese

cardosystems.com/product-manuals/.



Registrujte si svůj PACKTALK SLIM

Pokud svou jednotku PACKTALK SLIM registrujete, tak vám to přinese celou řadu výhod.

Např. opravy softwaru, nové funkce a co je nejdůležitější, v případě potřeby také pohodlné uplatnění reklamace. Vaše registrovaná jednotka může mít v budoucnu nárok na bezplatné aktualizace produktu.

Jednoduše navštivte stránku www.cardosystems.com/cardo-community a brzy budete mít hotovo. Buďte také ujištěni, že nikomu dalšímu nepředáme vaše data.

Buďte chytří a svůj PACKTALK SLIM si registrujte!

TENTO ČESKÝ NÁVOD JE VÝHRADNÍM MAJETKEM FIRMY A SPIRIT a.s.; IČO: 25708716

OBSAH

1. Úvod	4
2. Začínáme	5
2.1 Poznejte svůj PACKTALK SLIM	5
2.2 Nabíjení PACKTALK SLIM	5
2.3 Zapínání/vypínání	6
2.4 Ovládání interkomu PACKTALK SLIM	6
2.5 Párování jednotky k bluetooth zařízením	6
3. Na cestě	8
3.1 Základní audio funkce	8
3.2 Navazování a přijímání hovorů	8
3.2.1 Přepínání mezi dvěma hovory na dvou telefonech	9
3.3 Poslech hudby	9
3.4 Poslech FM rádia	10
3.5 Přepínání zdrojů hudby	10
3.6 Hlasové příkazy	11
4. Za jízdy	12
4.1 DMC Interckm	12
4.1.1 Skupiny pro DMC interkom	12
4.1.2 Používání DMC interkomu	14
4.2 Bluetooth interkom	16
4.2.1 Nastavení ne-DMC skupin	16
4.2.2 Používání bluetooth interkomu	19
4.2.3 Resetování párování bluetooth interkomu	19
4.3 Sdílení hudby a rádia	20
4.4 Přepínání mezi režimy interkomu	20
5. Řešení problémů	21
5.1 Měkký reset	21
5.2 Resetování párování	21
5.3 Reset do továrního nastavení	21
5.4 FAQ	21
6. Nastavte si zařízení dle vlastních požadavků	22
6.1 Nastavení výchozího mobilního telefonu	23
6.2 Používání paralelního přehrávání hudby	23
6.3 Priority audio zdrojů	24
Příloha A. Packtalk SLIM LED oznámení	26
7. Slovníček	28
8. Podpora	29

1. ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si vybrali komunikační a zábavní zařízení pro motocyklové přilby Cardo PACKTALK SLIM

Tato jednotka je obzvláště vhodná pro montáž na přilby HJC, ale namontovat se dá na většinu přileb. Na této adrese naleznete seznam kompatibilních helem <https://www.cardosystems.com/packtalkslim-compatible/>

Přejeme vám, abyste s jednotkou PACKTALK SLIM měli spoustu příjemných zážitků. V

případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na adrese support@cardosystems.com




Pokud jste svou jednotku ještě nenainstalovali na přilbu, pak tak učiňte dle přiloženého návodu k montáži.

Nezapomeňte svou jednotku na této adrese registrovat www.cardosystems.com/cardo-community.

2. ZAČÍNÁME

2.1 POZNEJTE SVŮJ PACKTALK SLIM

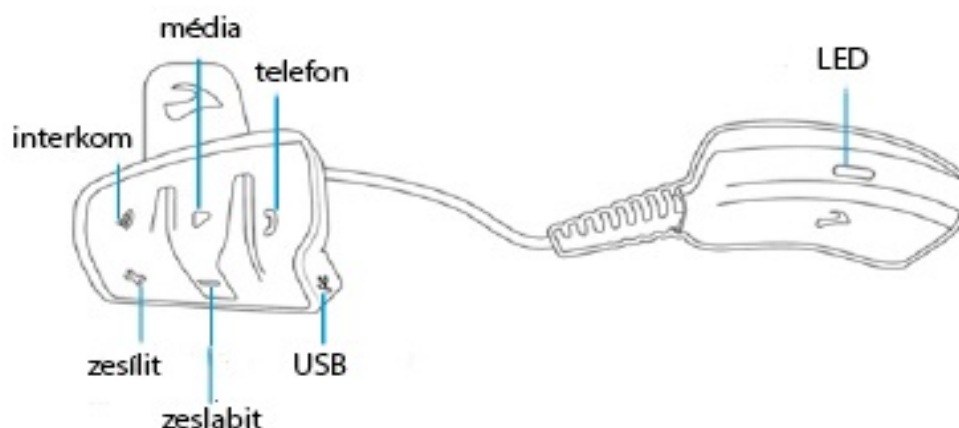


2.2 NABÍJENÍ

Před prvním použitím nechte PACKTALK SLIM nabíjet nejméně 4 hodiny!

Pro nabití jednotky:

1. Pomocí přiloženého kabelu připojte svou jednotku k PC nebo do síťové nabíječky

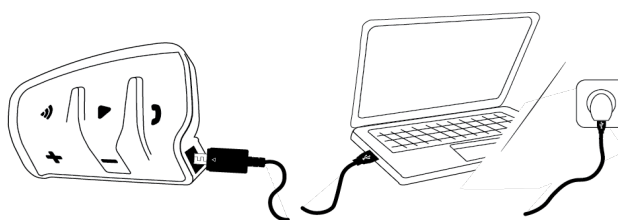

- Nabíjení pomocí síťové nabíječky je rychlejší než pomocí USB portu počítače
- Při nabíjení se jednotka automaticky vypne. Pokud jednotku chcete během nabíjení použít, tak ji musíte zapnout. Prostudujte si informaci na následující straně.

Během nabíjení bliká LED takto:

- červená LED svítí – probíhá nabíjení
- červená LED zhasla – nabíjení bylo dokončeno

TIP: Stav baterie můžete kdykoli zkontrolovat tak, že řeknete "Hey Cardo, battery status."

2.3 Zapínání/vypínání jednotky

Pokud chcete jednotku PACKTALK SLIM ZAPNOUT:

- Stiskněte zároveň  a  na jednu sekundu. 
- Ze sluchátek se ozve vzestupný tón a hlasové oznámení vás pozdraví.
- Blikání LED potvrdí, že jednotka PACKTALK SLIM je zapnutá:
 - Normální a vybitá baterie - LED zabliká třikrát modře a poté zeleně.
 - Nabíjení baterie – LED bliká třikrát červeně a fialově

Pokud chcete jednotku PACKTALK SLIM VYPNOUT:

- Stiskněte zároveň  a .  
- LED zabliká třikrát červeně, čímž se potvrdí vypnutí interkomu. Ze sluchátek se ozve sestupný tón a hlasové oznámení vás pozdraví "Goodbye".

2.4 OVLÁDÁNÍ INTERKOMU

Různé funkce vaší jednotky můžete ovládat následujícími způsoby:

- Stiskem tlačítka nebo kombinace tlačítek.
- Pomocí speciální aplikace v mobilním telefonu (po spárování jednotky a telefonu).
- Pomocí automatického rozpoznání hlasu vyslovením příkazu (například "Radio On").

Vaši jednotku můžete nastavovat i tak, že ji pomocí přiloženého USB kabelu připojíte k počítači a z Cardo stránek (cardosystems.com) spustíte **Cardo updater**.

2.5 PÁROVÁNÍ JEDNOTKY K BLUETOOTH ZAŘÍZENÍM

Váš PACKTALK SLIM má dva Bluetooth kanály pro připojení dalších Bluetooth zařízení jako jsou mobilní telefony, GPS, přehrávače hudby.

Pokud chcete zařízení připojit, tak je musíte nejprve spárovat. Jakmile jsou zařízení spárovaná, tak se automaticky rozpoznají, jakmile se dostanou do dosahu.

Pokud k jednotce chcete spárovat více než jedno zařízení, tak doporučujeme spárovat mobil na kanál 1 a další zařízení (například GPS) na kanál 2.

Pokud ke svému zařízení spárujete dva mobilní telefony, tak telefon spárovaný na kanálu 1 bude výchozím telefonem pro odchozí hovory.

Pro spárování mobilu na kanál 1:

1. Na mobilu zapněte Bluetooth.

2. Na jednotce stiskněte  na 5 sekund
LED se rozblíká červeně a modře.



3. Na mobilu vyhledejte dostupné bluetooth zařízení.

4. Jakmile se jednotka PACKTALK SLIM objeví na displeji telefonu, tak ji vyberte. Pokud budete požádáni o zadání PIN, tak zadejte 0000. Telefon potvrdí úspěšné párování tak, že se LED rozsvítí fialově na 2 sekundy.

Pro spárování dalšího zařízení na kanál 2:

1. Na zařízení zapněte bluetooth.

2. Stiskněte  na 5 sekund. LED začne blikat červeně a modře.

3. Stiskněte  dvakrát. LED se rozbliká červeně a zeleně.

4. Pokud párujete GPS, tak stiskněte  .



LED bude blikat pomaleji



5. Na zařízení, které chcete párovat, dejte vyhledat bluetooth zařízení.
6. Jakmile se na seznamu objeví jednotka PACKTALK SLIM, tak ji vyberte. Pokud budete požádáni o zadání PIN, tak zadejte 0000. Zařízení potvrdí úspěšné párování tak, že se LED rozsvítí fialově na 2 sekundy.

- Pokud párování úspěšně neproběhne do dvou minut, tak se jednotka vrátí do pohotovostního režimu.
- Pokud jste ke své jednotce přímo spárovali dva mobilní telefony, tak musíte jeden nastavit jako výchozí pro odchozí hovory. Prostudujte si stranu 23.
- Ne všechny mobilní telefony dokáží vysílat bluetooth stereo hudbu (A2DP) a to i když telefon má funkci MP3 přehrávče. Pro více informací si prostudujte návod k mobilnímu telefonu.
- Ne všechny bluetooth GPS zařízení umožňují připojení bluetooth audio zařízení. Prostudujte si návod k GPS.

Pro zrušení procesu párování:

- Stiskněte  na dvě sekundy. LED přestane blikat.



Resetovat všechna bluetooth párování:

Resetování všech bluetooth párování vymaže také všechna spárovaná bluetooth interkomy

1. Stiskněte  na 5 sekund.



2. Stiskněte  a  na dvě sekundy



LED zabliká pětkrát fialově, čímž se potvrdí resetování párování.

3. NA CESTĚ

PACKTALK SLIM umožňuje snadno a bezpečně přijímat hovory a poslouchat hudbu.

3.1 ZÁKLADNÍ AUDIO FUNKCE

Základní audio funkce jsou stejné, ať už posloucháte hudbu, máte interkom hovor nebo telefonický hovor.

Zesílit:



- Stiskněte  . 

S každým stisknutím uslyšíte ve sluchátkách hlasitější zvuk, dokud nedosáhnete maximální hlasitosti.

Zeslabit:

- Stiskněte  . 

S každým stisknutím uslyšíte ve sluchátkách slabší tón, dokud nedosáhnete minimální hlasitosti.

Zcela ztlumit mikrofon a sluchátka nastavit na minimální hlasitost:

- Stiskněte  a  . 

Ve sluchátkách se ozve sestupný zvuk.

Pro navrácení hlasitosti mikrofonu a sluchátek na předchozí úroveň:

- Stiskněte  a  . 

Ve sluchátkách se ozve vzestupný tón.

3.2 NAVAZOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ INTERKOM HOVORU

Pokud máte svůj mobilní telefon spárovaný s jednotkou PACKTALK SLIM, tak jej můžete používat pro telefonní hovory. Hovory můžete uskutečnit buď bezdrátově pomocí hlasového vytáčení telefonu, nebo pomocí funkce Cardo speed dial a nebo funkcí vytočení posledního volaného čísla.

Pro navázání telefonního hovoru:

- Pro vytáčení pomocí funkce hlasového vytáčení telefonu stiskněte  nebo řekněte **"Hey Siri"** (pokud používáte telefon vybavený systémem iOS) nebo **"OK Google"** (pokud používáte telefon vybavený systémem Android), potom navažte hovor běžným způsob dle návodu k telefonu.
- Pro vytočení posledního volaného čísla vašeho telefonu stiskněte dvakrát  nebo řekněte **"Hey Cardo, redial number."**

- Pro vytočení přednastaveného čísla stiskněte třikrát  nebo řekněte "Hey Cardo, speed dial." (Přednastavené



číslo je nutné nastavit v Cardo Mobile App nebo Cardo community před použitím).

- Pokud ke své jednotce připojíte dva mobilní telefony, tak během jednoho probíhajícího hovoru nelze navázat další hovor
- Během probíhajícího 3 nebo 4 cestného interkom hovoru ti jezdci, kteří jsou připojeni na kanálech A a B nemohou přijímat mobilní hovory. Viz. strana 16.

Pro přijetí hovoru:

- Stiskněte  nebo  nebo  nebo řekněte: **Answer.**

Pro odmítnutí hovoru

- Stiskněte  na 2 sekundy.

Pro ignorování hovoru:

- Stiskněte současně  a  nebo řekněte **Ignore.**

Pro ukončení hovoru:

- Stiskněte .



3.2.1 PŘEPÍNÁNÍ MEZI DVĚMA HOVORY NA DVOU MOBILNÍCH TELEFONECH

Váš PACKTALK SLIM dokáže přepínat mezi dvěma hovory na dvou mobilních telefonech - pokud jsou telefony spárovány s jednotkou.

Pro přepínání mezi hovory na dvou mobilních telefonech (bez odpojení kteréhokoli z hovorů):

- Stiskněte  dvakrát.



Pro odpojení současného hovoru a přepnutí na druhý :

- Stiskněte .

3.3 POSLECH HUDBY

Ze spárovaného zařízení můžete pomocí PACKTALK SLIM přehrávat hudbu.

Pro zahájení přehrávání hudby:

- Stiskněte  nebo řekněte "Hey Cardo, music on."



Pro ukončení přehrávání hudby:

- Stiskněte  nebo řekněte "Hey Cardo, music off."

Pro přepnutí na další skladbu (během přehrávání):

- Stiskněte  nebo řekněte "Hey Cardo, next track."

Pro přepnutí na předchozí skladbu (během přehrávání):

- Stiskněte dvakrát  nebo řekněte "Hey Cardo, previous track."

3.4 POSLECH FM RÁDIA

PACKTALK SLIM je vybaven integrovaným FM rádiem.

Pro zapnutí FM rádia:

- Stiskněte dvakrát  nebo řekněte "Hey Cardo, radio on."

Jakmile rádio zapnete, tak začne hrát poslední naladěná stanice.

Pro vypnutí FM rádia:

- Stiskněte  na dvě sekundy, nebo řekněte "Hey Cardo, radio off."

Pro přepnutí na další stanici:

- Stiskněte  nebo řekněte "Hey Cardo, next station."

Pro přepnutí na přechozí stanici:

- Stiskněte dvakrát  nebo řekněte "Hey Cardo, previous station."

Skenovat pro nalezení stanice:

1. Stiskněte  na dvě sekundy
Každá nalezená stanice začne na pár sekund hrát.
2. Jakmile uslyšíte požadovanou stanici, tak stiskněte  .

Pro uložení nalezené stanice na aktuální pozici:

- Do 20 sekund po zastavení skenování stiskněte  .

3.5 PŘEPÍNÁNÍ ZDROJŮ HUDBY

Pokud máte k jednotce spárované dva zdroje A2DP zvuku, pak PACKTALK SLIM používá ten zdroj, ze kterého jste hudbu přehrávali naposledy.

Pro přepnutí zdroje hudby:

1. Zastavte přehrávání z aktuálního zdroje zvuku (viz. str 9).
2. Spustěte přehrávání z druhého zdroje A2DP zvuku.

PACKTALK SLIM si automaticky pamatuje zařízení, že kterého se hudba přehrávala naposledy.

3.6 HLASOVÉ POVELY

Některé funkce jednotky PACKTALK SLIM můžete ovládat pomocí hlasových povelů. Hlasové povely pracují na principu rozpoznání hlasu. Jednoduše hlasitě vyslovte povel a jednotka vykoná požadovanou činnost. Hlasové povely jsou dostupné v několika jazycích. Továrně nastavená je angličtina, ale můžete si zvolit i jiné jazyky.

PACKTALK SLIM používá tyto hlasové povely:

Pokud chcete ...	Tak řekněte ...
Zapnout rádio	"Hey Cardo, radio on"
Vypnout rádio	"Hey Cardo, radio off"
Přepnout na další naladěnou rádiovou stanici	"Hey Cardo, next station"
Přepnout na předchozí rádiovou stanici	"Hey Cardo, previous station"
Zapnout hudbu	"Hey Cardo, music on"
Vypnout hudbu	"Hey Cardo, music off"
Přehrát další skladbu	"Hey Cardo, next track"
Přehrát předchozí skladbu	"Hey Cardo, previous track"
Zvýšit hlasitost	"Hey Cardo, volume up"
Snížit hlasitost	"Hey Cardo, volume down"
Ztlumit hudbu	"Hey Cardo, mute audio"
Obnovit hlasitost hudby	"Hey Cardo, unmute audio"
Volat přednastavené číslo	"Hey Cardo, speed dial"
Vytočit poslední volané číslo	"Hey Cardo, redial number"
Přijmout příchozí hovor	"Answer"
Odmítnout/ignorovat příchozí hovor	"Ignore"
Aktivovat Siri (pokud jste připojeni k iOS zařízení)	"Hey Siri"
Aktivovat Google (pokud jste připojeni k zařízení s Android)	"OK Google"
Ověřit stav baterie	"Hey Cardo, battery status"
Zahájit bluetooth interkom hovor	"Hey Cardo, call intercom"



4. ZA JÍZDY

Váš PACKTALK SLIM umožňuje interkom komunikaci ve dvou různých režimech: prvním je tradiční bluetooth protokol, druhým je speciální dynamická technologie Cardo DMC.

DMC je nejlepší způsob komunikace ve skupině. V režimu DMC můžete vytvořit dynamicky se chovající síť až 15 jezdců, kteří spolu mohou komunikovat v konferenčním režimu. Na rozdíl od režimu bluetooth zde může kdokoli ze skupiny ostatní opustit, aniž by to jakkoli ovlivnilo probíhající komunikaci zbylých jezdců. Prostřednictvím DMC můžete také komunikovat soukromě s některým z jezdců.

Samozřejmě i nadále můžete používat bluetooth například pro připojení zařízení jako jsou telefony, GPS, komunikátory které nedisponují technologií DMC atd.

Jak DMC funguje?

Kdokoli může založit novou DMC skupinu.

V režimu DMC mohou jezdci libovolně skupinu opouštět a zase se vracet aniž by došlo k jakémukoli ovlivnění probíhající komunikace ostatních členů skupiny. Pokud se některý ze členů skupiny dostane mimo dosah, tak jsou zbylí jezdci automaticky přepojeni k bližšímu členu a přeskočí tak nepřítomného člena. Tímto způsobem všichni aktivní členové zůstávají vzájemně propojeni.

4.1 DMC INTERKOM

Funkci DMC interkom můžete využít pro komunikaci s dalšími členy vaší DMC skupiny. Ohledně dalších informací týkajících se tvorby DMC skupiny si prostudujte informace na straně 12.

Pomocí funkce DMC interkom spolu mohou všichni členové skupiny navázat kontakt bezdrátově.

Při použití DMC interkomu můžete: 

- Soukromě hovořit s kýmkoli ze skupiny. Viz. str. 14.
- Přidat do komunikace jednotku, která nemá DMC technologii. Viz. str. 14.
- Ztlumit/zesílit hlasitost zvuku skupiny. Viz. str. 15.
- Vymazat DMC skupiny. Viz. str. 13.
- Během skupinového hovoru poslouchat hudbu. Viz. str. 15.
- Přepínat mezi DMC interkomem a bluetooth režimem. Viz. str. 20.

4.1.1 SKUPINY PRO DMC INTERKOM

Dle svých individuálních potřeb můžete vytvářet různé skupiny. Ke skupinám se můžete různě připojovat, opouštět je nebo měnit aktivní skupinu.

DMC interkom skupiny jsou vytvářeny tvůrcem skupiny. Každá skupina může mít maximálně 15 členů. Tzn. její tvůrce (administrátor) a dalších 14 členů.

Během vytváření skupiny je třeba, aby všichni její členové byli ve vzdálenosti do 3 metrů od tvůrce skupiny. Skupina funguje dále i v případě nepřítomnosti tvůrce.

Pokud se spojení ztratí, tak jezdec zůstává členem skupiny. Jakmile se dostane do dosahu, tak se automaticky připojí.

Pokud jste si zakoupili PACKTALK SLIM DUO, tak balení obsahuje dvě jednotky, které patří do stejné DMC skupiny.

4.1.1.1 VYTVÁŘENÍ DMC SKUPIN PRO INTERKOM HOVOR

Pokud chcete vytvořit DMC skupinu, tak se musíte s ostatními dohodnout, kdo bude tvůrcem skupiny.

Pro vytvoření DMC skupiny:

1. Ujistěte se, že všechny jednotky jsou v DMC režimu (LED bliká pomalu zeleně).
Pokud vaše jednotka není v DMC režimu, tak stiskněte  a .
2. Tvůrce skupiny i všichni ostatní stisknout tlačítko  na 5 sekund. LED začne blikat rychle zeleně.



3. Nyní pouze tvůrce stiskne . LED začne střídavě rychle blikat červeně a zeleně.
4. Další členové se musí připojit do skupiny do 2 minut. 
5. Po úspěšném připojení nového člena zabliká připojená jednotka i jednotka tvůrce fialově.
Jakmile bude tvorba skupiny dokončena, tak automaticky začne interkom konference.

4.1.1.2 PŘIPOJENÍ SE K DMC INTERKOM SKUPINÁM

Do skupin vytvořených jiným jezdcem můžete libovolně vstupovat a vystupovat.

Pokud dojde ke ztrátě vašeho připojení, tak zůstáváte dále členem skupiny. Jakmile se dostanete do dosahu jakéhokoli jiného člena skupiny, tak budete automaticky propojeni.

Pokud se vaše DMC skupina rozdělí a někteří členové zůstanou v dosahu, zatímco jiní budou mimo dosah, tak zůstanete ve spojení s těmi v dosahu. Jakmile se kterýkoli ze členů dostane opět do dosahu, tak budete automaticky propojeni.

Pokud se připojíte k nové skupině, tak tím automaticky opustíte tu původní.

Pro připojení k již existující skupině:

1. Ujistěte se, že se váš PACKTALK SLIM i jednotka tvůrce nachází v režimu DMC interkom (LED bliká pomalu zeleně).
Pokud vaše jednotka není v DMC režimu, tak stiskněte  a .



2. Vy i tvůrce skupiny stiskněte  na 5 sekund. LED se rozbliká rychle zeleně.
3. Pouze tvůrce skupiny stiskne . LED se rozbliká rychle červeně a zeleně.

Barva blikající LED označuje, zda přidání do skupiny proběhlo úspěšně:

- Fialová: úspěšně jste se připojili ke skupině.
- Žlutá: nelze se připojit ke skupině, protože již dosáhla maximální počtu členů.
- Červená: připojení se nezdařilo.

4.1.1.3 MAZÁNÍ DMC INTERKOM SKUPIN

Pokud vymažete DMC interkom skupinu, tak se k ní musíte opět připojit, pokud se s ní chcete v budoucnu spojit.

Pro vymazání DMC skupiny:

1. Ujistěte se, že vaše jednotka je v režimu DMC interkom. (LED bliká pomalu zeleně).
Pokud vaše jednotka v režimu DMC interkom není, tak stiskněte  a .

1. Stiskněte  na 5 sekund.



2. Stiskněte  na 2 sekundy.



4.1.2 POUŽÍVÁNÍ DMC INTERKOMU

4.1.2.1 PŘIDÁNÍ NE-DMC SPOLUJEZDCE

Pro přidání řidiče/spolujezdce, který nemá jednotku vybavenou DMC můžete použít funkci

DMC most. **Pro přidání spolujezdce/řidiče, který nemá jednotku vybavenou DMC:**

1. Ujistěte se, že řidič/spolujezdec je spárován pomocí bluetooth (viz. str. 16).



2. Na vaší jednotce stiskněte .



Pro odpojení mostu:

- Stiskněte .

4.1.2.2 HOVOŘIT SOUKROMĚ

S kterýmkoli členem vaší skupiny můžete hovořit soukromě.

Tato možnost je dostupná také prostřednictvím Cardo mobilní aplikace.

Pro soukromý rozhovor:

1. a) V mobilní aplikaci vyberte jezdce se kterým chcete hovořit soukromě b) nebo se s jezdce spárujte na bluetooth kanálu číslo 2. Detaily tohoto párování naleznete na straně 6.

2. Pro navázání/ukončení soukromého rozhovoru stiskněte  dvakrát



4.1.2.3 ZTLUMENÍ/ZESÍLENÍ DMC INTERKOM SKUPIN

Ztlumení DMC interkomu ztlumí váš mikrofon i sluchátka. Zesílení opět hlasitost mikrofonu i sluchátek obnoví.

Pro ztlumení/zesílení DMC skupin:



1. Ujistěte se, že PACKTALK SLIM je v režimu DMC (LED bliká pomalu zeleně).

Pokud jednotka v DMC režimu není, tak stiskněte  a .



2. Na vaší jednotce stiskněte  na dvě sekundy.

4.1.2.4 ÚROVEŇ ZVUKU NA POZADÍ A ZDROJE ZVUKU

PACKTALK SLIM dokáže přehrávat zvuk ze dvou připojených zařízení současně. To znamená, že například během konverzace probíhající v režimu DMC interkom můžete poslouchat rádio. Během DMC interkom konverzace PACKTALK SLIM automaticky řídí hlasitost vašeho FM rádia nebo hudby. Stejně tak je hlasitost automaticky řízena v případě mobilního hovoru či příjmu instrukcí z GPS. Více informací naleznete na straně 23.

4.2 BLUETOOTH INTERKOM

Pokud chcete vaši jednotku spárovat s jinou interkom jednotkou vybavenou Bluetooth technologií, tak jejich kanály musíte nejprve spárovat. Jakmile jsou jednotky jednou spárovány, tak se automaticky rozpoznají, kdykoli se dostanou do dosahu (maximálně 1,2km v závislosti na terénu).

- Nové párování kanálu přemaže to existující.
- Pokud spárujete více jednotek, tak celkový dosah bude dán jednotkou s nižším dosahem. Pro detailní informace ohledně párování PACKTALK SLIM s jinými Cardo jednotkami si prostudujte informace na této stránce:
www.cardosystems.com/smarthcomcompatibility.

4.2.1 NASTAVENÍ NE-DMC INTERKOM SKUPIN

DMC je nejlepší možný způsob komunikace ve skupině. Pokud se potřebujete spojit a komunikovat se skupinou ve které její členové nemají DMC (bluetooth komunikátory Cardo nebo jednotky jiných výrobců), tak můžete svou jednotku přepnout do režimu bluetooth a k této skupině se připojit. Účastníci skupiny budou tvořit řetěz v maximálním počtu 4 členů.

PRO VYTVOŘENÍ NE-DMC SKUPINY




1. Ujistěte se, že vaše jednotka je v pohotovostním režimu bluetooth (LED bliká pomalu modře). Pokud vaše jednotka není v režimu bluetooth interkom, stiskněte  a . Pro více informací ohledně přepínání režimů interkomu si prostudujte informace na straně 20.
2. Pro navázání 2-cestného párování
 - Na vaší jednotce stiskněte  na 5 sekund a vstoupíte do párovacího režimu s druhým zařízením.



LED bude blikat červeně.


Na druhé jednotce také zapněte párování bluetooth interkomu.

Jednotka potvrdí, že párování úspěšně proběhlo.

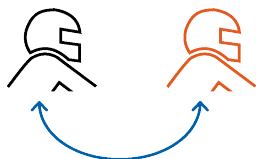

Ozve se následující oznámení: Rider A pairing.


3. Pro přidání třetího jezdce:
 - Stiskněte  **na 5 sekund**. LED bude blikat červeně.
 - Stiskněte  dvakrát.

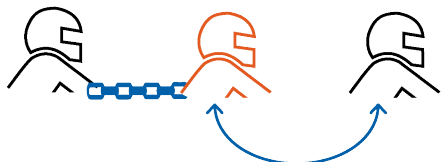

Ozve se následující oznámení: Rider B pairing.

Na druhé jednotce také zapněte párování bluetooth interkomu.

4. Pro přidání čtvrtého jezdce se k němu připojí jezdec 1 nebo 2.

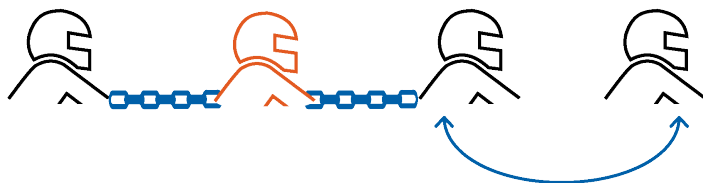

Na poslední párované jednotce aktivujte režim párování bluetooth interkomu.

Pro spárování bluetooth interkomu jiného výrobce:



1. Ujistěte se, že vaše jednotka je v pohotovostním režimu interkomu (LED bliká pomalu modře). Pokud tomu tak není, tak stiskněte  a . Více informací naleznete na straně 20.
2. Pro zahájení 2-cestného párování:
 - Na vaší jednotce stiskněte  na 5 sekund.

LED se rozbliká červeně.




- Stiskněte  pro aktivování Cardo brány.

LED se rozbliká červeně a modře.



Na druhé jednotce také aktivujte režim bluetooth párování.

- Jednotka potvrdí úspěšné párování

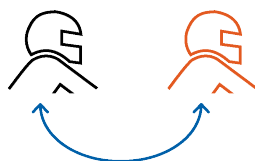


3. Pro přidání třetího jezdce:

- Stiskněte  na 5 sekund. LED se rozbliká červeně.
- Stiskněte  dvakrát. LED se rozbliká modře.




- Stiskněte . LED se rozbliká červeně a modře.

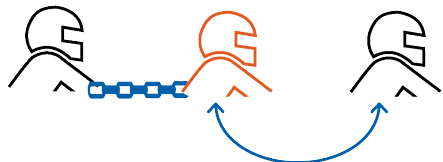

Na druhé jednotce také zapněte párování bluetooth interkomu.



4. Pro přidání čtvrtého jezdce se k němu připojí jezdec 1 nebo 2.

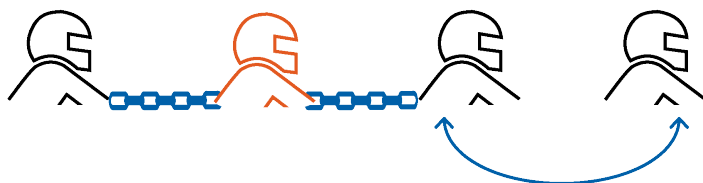

Na poslední párované jednotce také aktivujte režim párování bluetooth interkomu.

- Pro zrušení procesu párování stiskněte  na 2 sekundy. LED přestane blikat.
- Pokud párování úspěšně neproběhne do 2 minut, tak se jednotka vrátí do pohotovostního režimu.


4.2.2 POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH INTERKOMU

4.2.2.1 NAVÁZÁNÍ/UKONČENÍ BLUETOOTH INTERKOM HOVORU


Pro navázání nebo ukončení komunikace s řidičem 1:



Pro navázání nebo ukončení komunikace s řidičem 2:



Pro navázání 4-cestné bluetooth konference:

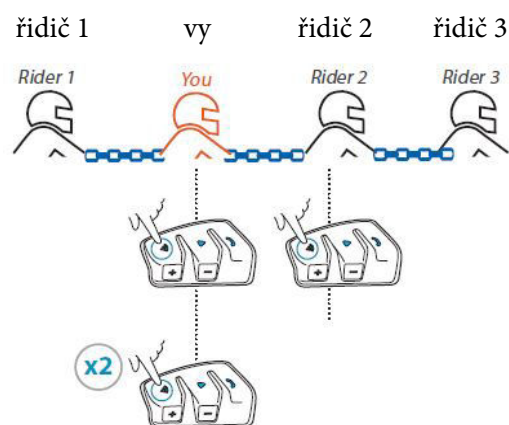

4.2.2.2 PŘÍJÍMÁNÍ BLUETOOTH INTERKOM HOVORŮ

Pokud se vás jiná spárovaná jednotka snaží kontaktovat pomocí bluetooth interkom hovoru a vy jste v pohotovostním režimu, tak hovor začne ihned.

4.2.3 RESETOVÁNÍ BLUETOOTH INTERKOM PÁROVÁNÍ

Tento reset vymaže všechna spárovaná zařízení.

Pro resetování párování: 

1. Stiskněte  na 5 sekund.



2. Jakmile se LED rozblíká červeně, tak stiskněte  a  na 2 sekundy. LED zabliká pětikrát pomalu fialově, čímž potvrdí úspěšné resetování.

4.3 SDÍLENÍ HUDBY A RÁDIA

Hudbu a rádio můžete sdílet se spolujezdcem nebo jiným jezdce. Sdílená hudba je vhodnější pro kombinaci řidič/spolujezdec zatímco sdílení FM rádia pro kombinaci řidič/řidič.

- Hudbu můžete sdílet pouze v režimu bluetooth interkom.
- Hudbu a rádio můžete sdílet pouze s jedním řidičem/spolujezdcem.
- Během sdílení hudby jsou deaktivovány bluetooth interkom hovory.
- Sdílení FM rádia automaticky otevře bluetooth interkom kanál.
- Pokud jste ke své jednotce spárovali dva mobilní telefony, tak se hudba bude sdílet z toho telefonu, že kterého hudba hrála naposledy.
- Během sdílení FM rádia ani řidič ani spolujezdec nemůže měnit naladěnou stanici - bluetooth interkom kanál zůstává otevřený.
- Pokud ukončíte sdílení FM rádia, tak bluetooth interkom hovor zůstane otevřený a FM rádio bude hrát nezávisle na jednotce řidiče/spolujezdce.
- Pokud ukončíte sdílení hudby, tak bude dále hrát pouze na vaší jednotce.

Zahájit/ukončit sdílení:



1. Ujistěte se, že váš PACKTALK SLIM je v pohotovostním režimu (LED bliká pomalu modře).

Pokud vaše jednotka není v pohotovostním režimu, tak stiskněte  a .

2. Pusťte hudbu nebo rádio.

3. Stiskněte  na 2 sekundy pro zahájení sdílení na kanálu A (továrně).



Pokud chcete manuálně vybrat kanál, na kterém budete sdílet hudbu nebo rádio:

1. Začněte přehrávat hudbu nebo rádio.
2. Začněte interkom hovor na kanálu A nebo B.
3. Stiskněte  na 2 sekundy.

Pro ukončení sdílení:

- Stiskněte  na 2 sekundy.

4.4 PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMY INTERKOMU

Váš PACKTALK SLIM může vždy pracovat jen v jednom režimu.

Aktuální režim interkomu je oznamován pomocí barvy LED:

- Pokud jste v režimu DMC, tak LED bliká zeleně v intervalu 4 sekund.
- Pokud jste v režimu bluetooth, tak LED bliká modře v intervalu 4 sekund.

Pro přepnutí mezi režimy interkomu:



- Na vaší jednotce stiskněte  a .

Barva blikající LED diody se změní a hlasové oznámení vám ohlásí aktuální režim interkomu.

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

5.1 MĚKKÝ RESET

Pokud vás PAKTALK SLIM přestane odpovídat, tak jej resetujte jedním z těchto způsobů:

- Vypněte jej a znovu zapněte (viz. strana 5).
- Nechte jednotku alespoň 30 sekund nabíjet.



5.2 RESETOVÁNÍ PÁROVÁNÍ

Tímto vymažete všechny spárované jednotky a zařízení.

Pro resetování párování:

1. Ujistěte se, že vaše jednotka je v pohotovostním režimu (LED bliká pomalu modře).
Pokud jednotka není v bluetooth režimu tak stiskněte  a . Pro více informací si prostudujte informace na straně 20.

2. Pokud jste v pohotovostním režimu, tak stiskněte  na 5 sekund.



3. Jakmile se LED rozbliká červeně, tak stiskněte  a  na 2 sekundy.
LED zabliká pětkrát pomalu fialově a potvrdí tak úspěšné provedení resetu.




5.3 RESETOVÁNÍ DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Tímto vymažete všechny spárované jednotky, zařízení i nastavení!

1. Ujistěte se, že vaše jednotka je v pohotovostním režimu (viz informace na straně 26).

2. Současně stiskněte  +  +  na 5 sekund.



5.4 FAQ

Další odpovědi na běžné otázky můžete najít na: www.cardosystems.com/faqs.

6. NASTAVTE SI ZAŘÍZENÍ DLE VLASTNÍCH POŽADAVKŮ

Jednotku PACKTALK SLIM si můžete nastavit dle vlastních preferencí a přístroj si tak ještě více užít. Nastavení můžete provádět jedním z těchto způsobů:

- Cardo Mobile App na zařízeních s iOS nebo Android. 
- Cardo Community na Windows / Mac - minimální požadavky - Windows® 7 / Mac OS X 10.8.
- Tlačítka jednotky.

Cardo vám doporučuje provést veškerá nastavení zařízení ještě před cestou. Jakmile si nastavení vyzkoušíte za jízdy, tak jej můžete snadno upravit.

Funkce	Továrně	Popis	Cardo Mobile App (iOS/Android)	Cardo Community
AGC citlivost (vypnuto/nízká/střední/vysoká)	Střední	AGC automaticky nastavuje hlasitost sluchátek podle okolního hluku a rychlosti jízdy. Pokud například nastavíte citlivost na nízkou, tak k zesílení na vyšší hlasitost bude třeba vyšší okolní hluk.	✓	✓
Audio priorita (A2DP/Bluetooth interkom)	Bluetooth interkom	Priorita zvuku přehrávaného ve sluchátkách. Buď hudba není přerušována příchozím hovorem nebo naopak.	✓	✓
Hlasitost zvuku na pozadí	N/A	Při aktivovaném paralelním přehrávání nastavuje hlasitost hudby na pozadí.	✓	✗
Jméno jednotky	PACKTALK SLIM	Nastaví jméno, které se objeví při párování na telefonu nebo v Cardo app.	✓	✓
Vytvořit skupinu/připojit se ke skupině/opustit skupinu	Nic	DMC interkom skupiny. Více informací naleznete na straně 12.	✓	✗
Aktuální firmware	N/A	Jakmile je dostupná nová verze firmwaru, tak ji doporučujeme stáhnout.	✗	✓
Ladění FM rádia	Podle vašeho regionu	Pokud jste v Japonsku, tak vyberte Japan. Jinak Worldwide.	✓	✓
Režim interkomu (DMC/Bluetooth)	DMC interkom	DMC interkom a Bluetooth interkom.	✓	✗
Jazyk	Podle vašeho regionu	Hlasové oznámení stavu a hlasová menu.	✓	✓
Priorita mobilu	Mobil 1	Pokud jste ke své jednotce spárovali dva mobilní telefony, tak musíte jeden určit jako výchozí pro odchozí hovory.	✓	✗

Funkce	Továrně	Popis	Cardo Mobile App (iOS/Android)	Cardo Community
Paralelní přehrávání hudby v režimu bluetooth	Vypnuté	Můžete poslehat dva zdroje zvuku zároveň. Například při poslechu hudby můžete poslouchat instrukce z GPS. Upozornění: Tato funkce nemusí v případě některých iOS zařízení fungovat správně.	✓	✓
RDS	Vypnuté 	"Radio Data System" umožňuje automaticky přeladit stanici rádia na silnější signál, pokud signál zeslábne.	✓	✓
Nastavení přednastaveného čísla	Nic	Nastaví číslo pro rychlé/automatické vytáčení.	✓	✓
Stanice rádia	107.5	Přednastaví 6 pozic pro vybrané rádiové stanice	✓	✓
Hlasové ohlášení stavu	Zapnuto	Hlasové ohlášení stavu vás informuje k jakým zařízením je vaše jednotka připojena.	✓	✓
Hlasové ovládání	Zapnuto	Pomocí hlasitého vyslovení určitého slova či fráze můžete ovládat některé funkce hands-free.	✓	✓
Citlivost hlasového ovládání	Střední	Citlivost mikrofону pro hlasem nastavované funkce.	✓	✓

Chování AGC a hlasového ovládání se může měnit v závislosti na okolních podmínkách jako je rychlost jízdy, typ přilby a okolní hluk. Pro dosažení co nejlepšího výkonu minimalizujte vliv větru na mikrofón uzavřením hledí a použitím velkého molitanu mikrofónu.

6.1 NASTAVENÍ VÝCHOZÍHO MOBILNÍHO TELEFONU

Pokud jste ke své jednotce spárovali dva mobilní telefony, tak musíte jeden vybrat jako výchozí pro odchozí hovory.

Pokud si výchozí telefon nenastavíte, tak ten, který jste se svým telefonem spárovali jako první, bude automaticky nastaven jako výchozí.

Pro nastavení výchozího telefonu

- Během probíhajícího mobilního hovoru stiskněte  na 5 sekund



6.2 POUŽÍVÁNÍ PARALELNÍHO PŘEHRÁVÁNÍ ZVUKU

Díky paralelnímu přehrávání zvuku můžete poslouchat instrukce z GPS během hovoru z mobilního telefonu/ interkom hovoru či poslechu jiných zdrojů zvuku (hudba nebo FM rádio).

Paralelní přehrávání zvuku nemusí fungovat správně s některými iOS zařízeními kvůli omezením připojeného zařízení.

Váš PACKTALK SLIM nastavuje jednotlivé zdroje do popředí (v tom případě zůstává hlasitost stejná) nebo do pozadí (hlasitost se sníží) dle této tabulky:

Mobilní telefon 1/2	GPS	Interkom 1	Interkom 2	Hudba	FM Rádio
Popředí	Popředí				
Popředí ¹		Popředí ¹			
	Popředí	Popředí			
	Popředí			Pozadí	
	Popředí				Pozadí
		Popředí		Pozadí	
		Popředí			Pozadí
		Popředí ^{2,3}	Popředí ^{2,3}		Pozadí
				Pozadí ⁴	
					Popředí ⁵

¹Pokud k probíhajícímu interkom hovoru přidáte telefonický hovor a vytvoříte tak konferenci, tak hlasitost obou zdrojů bude stejná.



²Pokud navázete dva interkom hovory a vytvoříte tak konferenci, tak hlasitost obou bude stejná.

³Pokud navázete současně dva interkom hovory a vytvoříte tak konferenci, tak neuslyšíte GPS ani mobil.

⁴Pokud přehráváte pouze hudbu, tak hlasitost nebude snížena.

⁵Pokud přehráváte pouze FM rádio, tak hlasitost nebude snížena.

V některých případech nemusí paralelní přehrávání zvuku fungovat správně kvůli omezením jednotlivých připojených zařízení.

Cardo vám doporučuje, aby během 3-cestného nebo 4-cestného interkom hovoru ten jezdec, který je připojen jen k jednomu interkomu poslouchal GPS instrukce a přijímal mobilní hovory.

Během probíhajícího DMC hovoru je možné na pozadí přehrávat hudbu.

Paralelní přehrávání zvuku můžete nastavit pomocí Cardo app nebo Cardo Community.

6.3 PRIORITY AUDIO ZDROJŮ

Pokud je paralelní přehrávání zvuku vypnuté, tak PACKTALK SLIM řídí zdroje zvuku podle následujících pravidel.

Priorita	Zdroj zvuku
Vyšší priorita	Mobilní telefon, GPS instrukce ¹
↑	Interkom (Click-to-Link/DMC i Bluetooth režim) nebo hudba ²
Nižší priorita	Hudba nebo Interkom (Click-to-Link/DMC i Bluetooth režim) ³
	FM Rádio



¹Telefonní hovor a GPS instrukce dočasně ztlumí DMC interkom, ale členové skupiny zůstanou v DMC interkom skupině.

²Pokud nastavíte prioritu na interkom, tak během probíhajícího interkom hovoru nemůžete ze svého mobilu poslouchat instrukce navigace ani SMS.

³Pokud je audio priorita nastavena na A2DP (hudba), tak je interkom během poslechu hudby (A2DP) deaktivován. Řidič který se vás bude pokoušet volat interkomem uslyší oznámení, že nejste dostupní.

Režimy interkomu mají stejnou prioritu. To znamená, že probíhající interkom hovory nebudou přerušeny jiným interkom hovorem.

Pokud jste svou jednotku spárovali ke dvěma mobilním telefonům (viz. informace na straně 23), tak se hudba bude sdílet z toho telefonu, ze kterého jste hudbu přehrávali naposledy.

PŘÍLOHA A. PACKTALK SLIM LED OZNÁMENÍ

Váš PACKTALK SLIM pracuje v různých režimech. V každém režimu je k dispozici skupina funkcí, které můžete využívat. Pokud například PACKTALK SLIM přehrává hudbu, tak je v režimu hudby a bude poskytovat funkce vztažené k přehrávání hudby. Tj. přepnutí na další a předchozí skladbu apod.

Události probíhají, pokud vy ovládáte nějakou funkci a jednotka reaguje. Například zapnutí hudby je událost.

Režim jednotky PACKTALK SLIM je označován pomocí LED diody. Při změně režimu a události také uslyšíte hlasové oznámení.

Následující tabulka ukazuje LED oznámení pro režimy a události dle aktuálního stavu baterie.

LED	Blikání	Stav baterie	Režim nebo událost
Modrá	Na 2 sekundy	Normální	- Řidič B připojen - Nastaví hlasové ovládání na zapnuté
Modrá	Rychle (třikrát)	Normální Baterie vybitá Nabíjení	Zapínání
Modrá	Rychle (rychle se opakuje)	Normální Baterie vybitá Nabíjení	Párování interkomu - řidič B
Modrá	Pomalů (opakuje se po 3 sekundách)	Normální	Pohotovostní režim
Modrá	Pomalů dvakrát (opakuje se po 3 sekundách)	Normální	- Příchozí/odchozí hovor (interkom/mobil) - Audio aktivní (interkom, FM, A2DP, GPS)
Zelená	Rychle dvakrát (opakuje se po 1 sekundě).	Normální nebo vybitá baterie	Probíhá DMC interkom hovor
Zelená	Rychle (opakuje se)	Normální nebo vybitá baterie	Párování DMC interkomu
Fialová	Svítil 2 sekundy	Normální Baterie vybitá Nabíjení	- Úspěšné párování mobilu - Mobil připojen
Purple	Pomalů bliká pětikrát	Normální Baterie vybitá	Resetování párování
Fialová/červená	2 x pomalů fialová a potom červená	Nabíjení	- Příchozí/odchozí hovor (interkom nebo mobil) - Audio aktivní (interkom, FM, A2DP, GPS)
Fialová/červená	Pomalů se střídá fialová a červená	Nabíjení	Pohotovostní režim
Červená	Pomalů bliká dvakrát - opakuje se v 3 sekundových intervalech	Baterie vybitá	- Příchozí/odchozí hovor (interkom nebo mobil) - Audio aktivní (interkom, FM, A2DP, GPS)
Červená	Svítil na 2 sekundy	Normální nebo vybitá baterie	Párování DMC interkomu se nezdařilo
Červená	Rychle - opakuje se ve 3 sec. intervalu	Baterie vybitá	Pohotovostní režim DMC interkomu
Červená	Rychle - opakuje se ve 3 sec. intervalu	Baterie vybitá	Pohotovostní režim
Červená	Rychle se opakuje	Normální Baterie vybitá Nabíjení	Párování interkomu řidiče A
Červená	Rychle třikrát	Normální Baterie vybitá Nabíjení	Vypínání
Červená	Na 2 sekundy	Normální Baterie vybitá Nabíjení	- Řidič A připojen - Hlasové ovládání vypnuto

LED	Blikání	Stav baterie	Režim nebo událost
Červená	Trvale svítí	Nabíjení	• Vypnuto
Červená/ modrá	Rychle se střídá	Normální Baterie vybitá Nabíjení	• Párování mobilu 1
Červená/ modrá	Rychle se střídá	Normální Baterie vybitá	• Párování GPS 1
Červená/ zelená	Rychle se střídá	Normální Baterie vybitá Nabíjení	• Párování mobilu 2
Červená/ zelená	Střídá se pomalu	Normální Baterie vybitá	• Párování GPS 2
Žlutá	Svítí 2 sekundy 	Normální Baterie vybitá Nabíjení	• Pokus o mobilní hovor bez připojeného mikrofonu nebo sluchátek. • Úspěšné párování DMC interkomu

7. SLOVNÍČEK

Pojem/zkratka	Popis
A2DP 	Pokročilý profil pro přehrávání hudby pomocí bluetooth.
AGC citlivost	AGC (Automatic Gain Control) automaticky nastavuje hlasitost sluchátek podle okolního hluku a rychlosti jízdy.
Zařízení	Mobilní telefon/GPS/přehrávač hudby
DMC	Dynamic Mesh Communications - dynamicky se přizpůsobující síť.
IC	Interkom.
Režim interkomu (DMC/Bluetooth)	DMC interkom nebo Bluetooth interkom.
Jazyk	Jazyk hlasových oznámení a hlasových povelů.
Jednotka	Komunikační zařízení Cardo nebo jiného výrobce
Hlasové ovládání	Hlasové ovládání některých funkcí pro hands-free ovládání
Citlivost hlasového ovládání	Nastavuje citlivost mikrofону pro hlasovou aktivaci za jízdy.

8. PODPORA

Další informace naleznete

na : www.cardosystems.com

✉ **support@cardosystems.com**

☎ USA and Canada: 1-800-488-0363 / International: +49 89 450 36819

Abyste zabránili možným problémům a dostalo se vám plné podpory a pokrytí záruky, tak vám důrazně doporučujeme nakupovat naše produkty pouze od autorizovaných prodejců.

Váš oblíbený kamenný obchod je vždy tou nejlepší volbou. Neautorizované online aukční servery jako například e-bay nepatří mezi autorizované prodejce a nákup zde podstupujete na vlastní riziko. Cardo se snaží poskytovat produkty vynikající kvality a také exklusivní zákaznický servis. Nakupování na šedém trhu od neautorizovaných on-line prodejců je protiproduktivní a také nepříznivě ovlivňuje on-line zákazníky, kteří mohou zakoupit použité, nefunkční přístroje bez platné záruky. Chraňte své investice a nakupujte produkty Cardo pouze od autorizovaných prodejců.

© 2018 Cardo Systems

Všechna práva vyhrazena. Cardo a Cardo logo je registrovaná známka. Další obchodní značky jsou vlastnictvím jejich majitelů. Cardo nepřijímá odpovědnost za žádné chyby, které se mohou objevit v tomto dokumentu. Informace zde obsažené se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Jednotka váží 76g.