



 **Bluetooth**[®]
5.2

FREECOM 4x MANUAL



 **LIVE
INTERCOM**

SOUND BY



1. Úvod	3
2. Začínáme	4
2.1 Poznejte svůj FREECOM 4x	4
2.2 Nabíjení FREECOM 4x	4
2.3 Zapnutí/vypnutí jednotky	5
2.4 používání FREECOM 4x	5
2.5 Párování jednotky k bluetooth zařízením	5
3. Aplikace Cardo Connect	8
3.1 Registrace jednotky	8
3.2 Aktualizace jednotky	9
4. Na cestě	10
4.1 Základní audio funkce	10
4.2 Navazování a přijímání telefonních hovorů	10
4.3 Přehrávání hudby	12
4.4 Poslech FM rádia	13
4.5 Přepínání zdrojů hudby	15
4.6 Hlasové příkazy	15
5. Za jízdy	17
5.1 Bluetooth interkom	17
5.1.1 Nastavení bluetooth interkom skupin	17
5.1.2 Používání bluetooth interkomu	19
5.2 Sdílení hudby	20
6. Řešení problémů	21
6.1 Měkký reset	21
6.2 Reset do továrního nastavení	21
6.3 FAQ	21
7. Personalizace zařízení	22
7.1 Používání paralelního přehrávání zvuku	23
7.2 Priority audio zdrojů	24
8. Slovníček	25
9. Podpora	26

1. ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si pořídili zábavní a komunikační zařízení pro motocyklové přilby, Cardo FREECOM 4x.

Přeje me vám, ať máte s jednotkou FREECOM 4x jen dobré zkušenosti a pro případné otázky, návrhy nebo připomínky se obraťte na tuto adresu:

www.cardosystems.com/support/freecom-4x/

Pokud jste FREECOM 4X ještě nenamontovali na přilbu, tak to učiňte podle příloženého návodu. Na této adrese si také můžete prohlédnout instalační video.

www.cardosystems.com/freecom-x-installation/

Na cestách vám může dobře posloužit kapesní průvodce, kterého si můžete stáhnout zde: www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/pocket/en/freecom4X.pdf




Nezapomeňte svou jednotku FREECOM 4x registrovat. Po zaregistrování FREECOM 4x vám budou dostupné aktualizace softwaru a různé nové funkce, které jsou občas dostupné. Rovněž si zajistíte hladké řešení případných záručních obtíží. Budte ujištěni, že Cardo vaše údaje nepředá žádným dalším stranám.

Toto je manuál FREECOM 4x verze 1.0. Poslední verze manuálů v různých jazykových verzích jsou dostupné na:

www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/manual/en/freecom-4x.pdf

2. ZAČÍNÁME

2.1 POZNEJTE SVŮJ FREECOM 4X

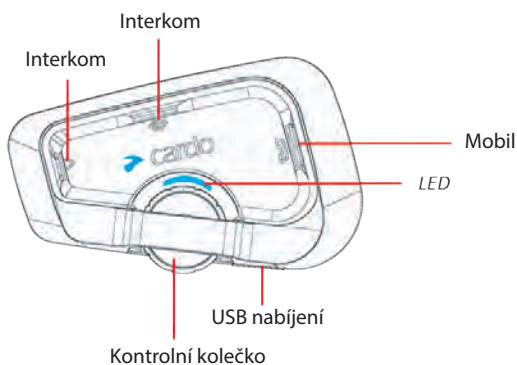


2.2 NABÍJENÍ FREECOM 4X

- Před prvním použitím nabíjete FREECOM 4x nejméně 4 hodiny.

Nabíjení jednotky:

1. Pomocí přiloženého USB kabelu připojte FREECOM 4x k počítači nebo k síťové nabíječce.

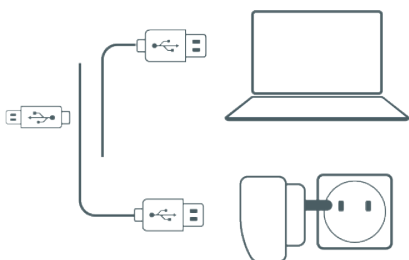

2. Rychlé nabíjení

- Po 20 minutách nabíjení můžete mluvit přibližně 2 hodiny - plné nabití trvá 1.5 až 2 hodiny.

3. Nabíjení za jízdy:

Pokud potřebujete jednotku nabíjet za jízdy, tak jí připojte na USB výstup. Baterie FREECOM 4x umožňuje až 13 hodin nepřetržitého hovoru.

- Nabíjení ze sítě je rychlejší než nabíjení z USB portu počítače.
- Během nabíjení se jednotka automaticky vypne. Pokud chcete během nabíjení jednotku použít, tak ji musíte zapnout (viz strana 5).

Během nabíjení indikuje jednotka svůj stav takto:

- Červená LED svítí — probíhá nabíjení
- Červená LED zhasla — nabíjení bylo dokončeno

- TIP: stav baterie můžete kdykoli zkontrolovat tak, že řeknete "Hey Cardo, battery status."

2.3 Vypnutí/zapnutí jednotky

Pokud chcete FREECOM 4x zapnout:

- Stiskněte  a  zároveň na 2 sekundy




Ze sluchátek se ozve vzestupný tón a hlas, který vás pozdraví.

LED potvrdí zapnutí FREECOM 4x:

- Baterie normální a vybitá — LED zabliká třikrát modře.
- Nabíjení — LED bliká červeně.

Pokud chcete FREECOM 4x vypnout:

- Stiskněte  a  zároveň na 2 sekundy

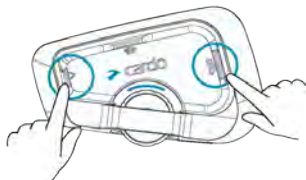

LED třikrát červeně zabliká, čímž potvrdí vypnutí jednotky. Ze sluchátek se ozve sestupný tón a oznámení "Goodbye".

2.4 POUŽÍVÁNÍ FREECOM 4X



Různé funkce jednotky FREECOM 4x můžete ovládat těmito způsoby:

- Stiskem tlačítka nebo kombinace tlačítek přímo na jednotce.
- Aplikací Cardo Connect App na vašem mobilním telefonu - nejprve je nutné mobil a Freecom 4x spárovat.
- Hlasovými povely (jednoduše vyslovte povel - například: "**Hey Cardo, Radio On**")


2.5 PÁROVÁNÍ JEDNOTKY K BLUETOOTH ZAŘÍZENÍM

Váš FREECOM 4x má dva bluetooth kanály pro připojení bluetooth zařízení jako jsou mobilní telefony, GPS, a hudební A2DP přehrávače.

Abyste mohli zařízení propojit, tak je musíte nejprve spárovat. Jakmile jsou zařízení jednou spárována, tak se automaticky rozpoznají, jakmile se dostanou do dosahu.

- Pokud se chystáte k jednotce spárovat více než jedno zařízení, tak doporučujeme spárovat mobilní telefon na kanál 1 a další zařízení (GPS apod.) na kanál 2.
- Pokud k jednotce spárujete dva mobilní telefony, tak přístroj spárovaný na kanál 1 bude výchozím zařízením pro odchozí telefonické hovory.

Pro spárování mobilního telefonu na kanál 1:


1. Na telefonu zapněte bluetooth.
2. Na jednotce v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  na 5 sekund.




LED se rozblíká červeně a modře.


3. Na telefonu dejte vyhledat dostupná bluetooth zařízení.
4. Jakmile se objeví FREECOM 4x, tak jej vyberte.
Pokud budete požádáni o zadání PIN, tak vložte 0000 (čtyři nuly). Telefon potvrdí úspěšné párování a LED se rozblíká fialově na 2 sekundy.

Pro spárování dalšího bluetooth zařízení na kanál 2:

1. Na daném zařízení (GPS, hudební přehrávač...) zapněte bluetooth.
2. Na jednotce v pohotovostním režimu stiskněte  na 5 sekund.

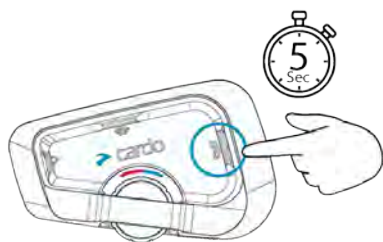

LED se rozblíká červeně a modře.

3. Stiskněte  . LED se rozblíká červeně a zeleně.
4. Na zařízení, které chcete spárovat, vyhledejte bluetooth zařízení.
5. Jakmile se na seznamu objeví FREECOM 4x, tak jej vyberte.
Pokud budete požádáni o zadání PIN, tak vložte 0000 (čtyři nuly).
Telefon potvrdí úspěšné párování a LED se rozblíká fialově na 2 sekundy.



- Pokud párování úspěšně neproběhne do 2 minut, tak se jednotka vrátí do pohotovostního režimu.
- Ne všechny bluetooth mobilní telefony umí vysílat bluetooth stereo hudbu A2DP a to i když mají funkci MP3 přehrávače. Pro více informací si prostudujte návod k mobilnímu telefonu.
- Ne všechna GPS zařízení umožňují připojení bluetooth audio zařízení. Pro více informací si prostudujte návod k GPS zařízení.

3. APLIKACE CARDO CONNECT

Aplikace Cardo Connect App umožňuje nastavovat vaši jednotku FREECOM 4x. Navíc prostřednictvím této aplikace můžete jednotku také ovládat pomocí displeje telefonu.

3.1 REGISTRACE JEDNOTKY

1. Stáhněte si aplikaci Cardo Connect App.



2. Registrujte si váš FREECOM 4x.



3. Vyberte jazyk.



3.2 AKTUALIZACE JEDNOTKY


Před prvním použitím a kdykoli po vydání aktualizace se ujistěte, že ve svém zařízení máte nainstalovaný poslední dostupný software. Instalace aktualizací vám zajistí bezproblémovou funkčnost a zpřístupní nové funkce.

Váš FREECOM 4x se dá aktualizovat bezdrátově pomocí Cardo Connect app.

Pro aktualizaci jednotky FREECOM 4x pomocí Cardo Connect App:

Kdykoli bude dostupná aktualizace, tak se na displeji objeví vyskakovací okno s upozorněním. Stiskněte tlačítko "install" a řiďte se dalšími pokyny na displeji.

Pokud stisknete tlačítko "Remind me later," tak se upozornění objeví opět následující den.

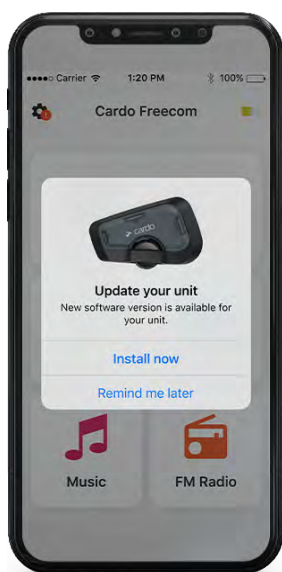

Aktualizaci jednotky FREECOM 4x lze provést kdykoli takto:

1. Otevřete Cardo Connect app.
2. Stiskněte **Settings**.
3. Vyberte svou jednotku.
4. Vyberte verzi softwaru.
5. Stiskněte tlačítko **Update Now**.

Jakmile se aktualizace dokončí, tak stiskněte **Finish** a vrátíte se na hlavní obrazovku.

Pro aktualizaci jednotky FREECOM 4x pomocí počítače:

1. Stáhněte a nainstalujte si Cardo Update tool <https://www.cardosystems.com/update>
2. Otevřete Cardo Update.
3. Jednotku zaregistrujte (toto se dělá pouze poprvé).
4. Pomocí USB kabelu připojte jednotku k počítači a proveďte aktualizaci firmwaru.



- Cardo Update pro Windows / Mac - minimální požadavky - Windows® 7 / macOS X 10.8

4. NA CESTĚ

S pomocí FREECOM 4x můžete snadno a bezpečně přijímat telefonické hovory a poslouchat hudbu.

4.1 ZÁKLADNÍ AUDIO FUNKCE

Základní audio funkce jsou stejné ať už posloucháte hudbu, máte interkom hovor nebo probíhající telefonickou konverzaci.

Zesílit:

- Otáčejte kolečkem doleva nebo řekněte **"Hey Cardo, volume up"**.



Ze sluchátek se bude ozývat vzestupný tón až do chvíle, kdy dosáhnete maximální hlasitosti.

Zeslabit:

- Otáčejte kolečkem doprava nebo řekněte **"Hey Cardo, volume down"**.



Ze sluchátek se bude ozývat sestupný tón až do chvíle, kdy dosáhnete minimální hlasitosti.

Pokud chcete zároveň vypnout mikrofon a ztišit sluchátka na minimum:

- Otočte kolečkem dozadu a hned dopředu nebo řekněte **"Hey Cardo, mute audio"**.

Pro opětovnou aktivaci mikrofonu a navrácení hlasitosti sluchátek na původní úroveň:



- Otočte kolečkem jakýmkoli směrem nebo řekněte **"Hey Cardo, unmute audio"**. Ze sluchátek se ozve vzestupný tón.


4.2 NAVAZOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ


Pokud ke své jednotce FREECOM 4x spárujete mobilní telefon, tak jednotku můžete použít k navazování a přijímání hovorů.

Pomocí hlasového vytáčení mobilního telefonu můžete navázat hands-free hovor, případně můžete využít funkci vytočení posledního volaného čísla nebo rychlého vytočení čísla.

Pro navázání telefonického hovoru:

- Pokud chcete navázat hovor pomocí hlasového ovládání telefonu, tak stiskněte  nebo řekněte **"Hey Siri"** (pokud používáte zařízení iOS) nebo **"OK Google"** (pokud využíváte zařízení Android), a dále se řiďte instrukcemi mobilního zřízení.
- Pokud si přejete vytočit poslední volané číslo, tak stiskněte tlačítko  na 2 sekundy nebo řekněte **"Hey Cardo, redial number."**

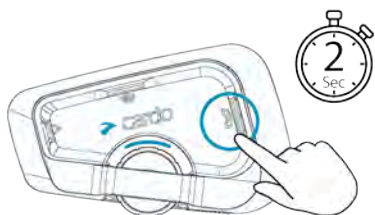

- Pro vytočení přednastaveného čísla rychlého vytáčení stiskněte dvakrát  nebo řekněte **"Hey Cardo, speed dial"**. Před prvním použitím musíte toto číslo nastavit v Cardo Mobile app.

- Pokud ke své jednotce spárujete dva mobilní telefony, tak během probíhajícího telefonního hovoru nemůžete navázat hovor i na druhém telefonu.
- Během probíhajícího 3 nebo 4 cestného interkom hovoru nemohou jezdcí připojení na kanálech A a B přijímat telefonní hovory.

Pro přijmutí hovoru:

- Stiskněte tlačítko  nebo řekněte **"Answer"**




Pro ignorování hovoru:

- Otočte kolečkem směrem dozadu nebo řekněte **"Ignore"**.



Pro ukončení hovoru:


- Kolečko stiskněte.

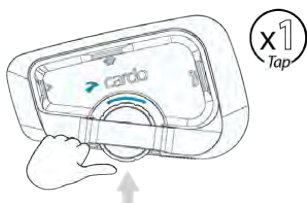


4.3 PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

Pokud ke svému FREECOM 4x spárujete hudební přehrávač, tak z něj můžete přehrávat hudbu.


Pro zahájení přehrávání hudby ze spárovaného zařízení:

- Stiskněte tlačítko  nebo řekněte "Hey Cardo, music on".

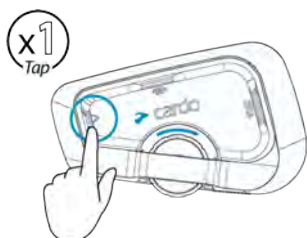


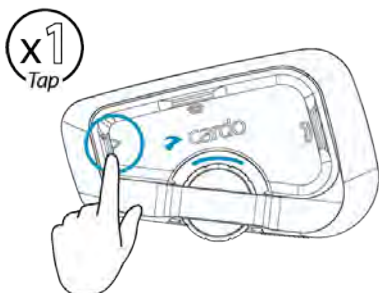
Pro ukončení přehrávání

- Stiskněte kolečko nabo řekněte "Hey Cardo, music off".

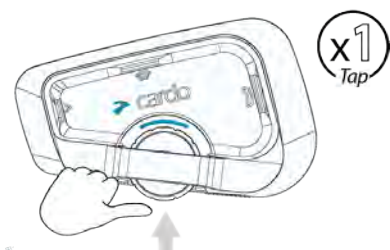


Pro přepnutí na další skladbu (během přehrávání)

- Stiskně tlačítko  nebo řekněte "Hey Cardo, next track".



Pro přepnutí na předchozí skladbu (během přehrávání)

- Stiskněte dvakrát tlačítko  nebo řekněte "Hey Cardo, previous track".

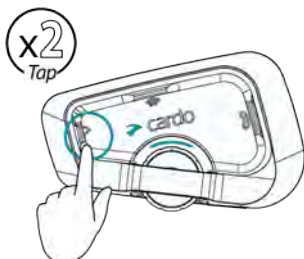

Pro přepnutí mezi FM a A2DP hudbou:


- Stiskněte  na 2 sekundy.




4.4 POSLECH FM RÁDIA

FREECOM 4x je vybaven FM rádiem.

Pro zapnutí FM rádia:


- Stiskněte dvakrát  nebo řekněte "Hey Cardo, radio on".

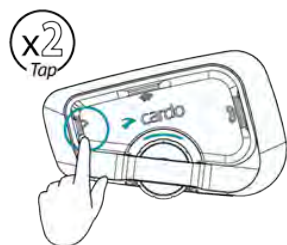

Pokud zapnete rádio, tak začne hrát stanice, kterou jste poslouchali naposledy.


Pro vypnutí FM rádia:

- Stiskněte kolečko nebo řekněte "Hey Cardo, radio off".

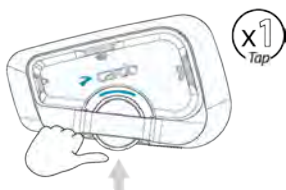


Pro přepnutí na další stanici:

- Stiskněte  nebo řekněte "Hey Cardo, next station".

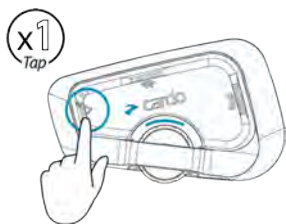


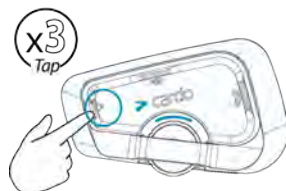
Pro přepnutí na předchozí stanici:


- Dvakrát stiskněte  nebo řekněte "Hey Cardo, previous station".




Pro skenování a výběr stanice:

1. Stiskněte  třikrát. Stiskněte kolečko a zároveň jím otáčejte dopředu. Každá nalezená FM stanice bude hrát několik sekund.



2. Jakmile uslyšíte stanici, kterou si přejete vybrat, tak stiskněte  .

Pro uložení nalezené stanice na aktuální pozici:

- Do 20 sekund stiskněte tlačítko .


Pro ukončení skenování:

- Stiskněte  jednou.



Pro přepínání mezi FM a A2DP hudbou:

- Stiskněte  na 2 sekundy.

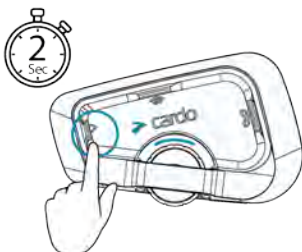

4.5 PŘEPÍNÁNÍ ZDROJŮ HUDBY

Pokud jsou k FREECOM 4x připojeny dva A2DP zdroje hudby, tak jednotka použije ten, ze kterého jste přehrávali naposledy.

Pro přepnutí na druhý zdroj:

1. Zatavte přehrávání z aktuálního A2DP zdroje zvuku.
2. Spusťte přehrávání z druhého A2DP zdroje.



FREECOM 4x si automaticky pamatuje zařízení, ze kterého jste přehrávali naposledy.

4.6 HLASOVÉ PŘÍKAZY.

Pomocí hlasových příkazů můžete ovládat některé funkce FREECOM 4x. Hlasové příkazy pracují na principu rozpoznání přirozeného hlasu. Nahlas vyslovíte příkaz a FREECOM 4x vykoná danou činnost. Hlasové příkazy jsou dostupné v různých jazycích. Továrně nastaveným jazykem je angličtina.

FREECOM 4x používá následující přednastavené hlasové příkazy.

Pokud chcete ...	Tak řekněte ...
Zapnout rádio	"Hey Cardo, radio on"
Vypnout rádio	"Hey Cardo, radio off"
Přepnout na další naladěnou rádiovou stanici	"Hey Cardo, next station"
Přepnout na předchozí rádiovou stanici	"Hey Cardo, previous station"
Zapnout hudbu	"Hey Cardo, music on"
Vypnout hudbu	"Hey Cardo, music off"
Přehrát další skladbu	"Hey Cardo, next track"
Přehrát předchozí skladbu	"Hey Cardo, previous track"
Zvýšit hlasitost	"Hey Cardo, volume up"
Snížit hlasitost	"Hey Cardo, volume down"
Ztlumit hudbu	"Hey Cardo, mute audio"
Obnovit hlasitost hudby	"Hey Cardo, unmute audio"
Volat přednastavené číslo	"Hey Cardo, speed dial"
Vytočit poslední volané číslo	"Hey Cardo, redial number"
Přijmout příchozí hovor	"Answer"
Odmítnout/ignorovat příchozí hovor	"Ignore"
Aktivovat Siri (pokud jste připojeni k iOS zařízení)	"Hey Siri"
Aktivovat Google (pokud jste připojeni k zařízení s Android)	"OK Google"
Ověřit stav baterie	"Hey Cardo, battery status"
Zahájit bluetooth interkom hovor	"Hey Cardo, call intercom"
Ukončit telefonní hovor	"Hey Cardo, end call"
Sdílet hudbu	"Hey Cardo, share music"
Ukončit interkom hovor	"Hey Cardo, end intercom"



5. ZA JÍZDY

Váš FREECOM 4x má dva různé komunikační režimy interkomu: tradiční bluetooth protokol a Live Intercom.

5.1 BLUETOOTH INTERKOM

Pro propojení vaší jednotky s dalším bluetooth interkomem musíte nejprve spárovat jejich kanály. Jakmile je párování jednou úspěšně provedeno, tak se jednotky automaticky rozpoznají, jakmile se dostanou do dosahu.


- Nové párování přemaže to existující.
- Pokud jste si zakoupili FREECOM 4x DUO, pak balení obsahuje dvě již spárované jednotky.
- Dosah interkom komunikace je dán schopnostmi jednotky s nižším dosahem.

5.1.1 NASTAVENÍ BLUETOOTH INTERKOM SKUPIN

Pro nastavení bluetooth skupiny:

1. Ujistěte se, že jednotka je v pohotovostním režimu - LED bliká pomalu.
2. Pro zahájení 2-cestného párování



- Na vaší jednotce stiskněte  na 5 sekund pro vstup do párovacího režimu.
- LED se rozblíká červeně.




- Ozve se následující oznámení: Rider A pairing.

- Na druhém zařízení je rovněž třeba zapnout režim párování bluetooth interkomu.


3. Pro přidání třetího účastníka:



- Stiskněte  na 5 sekund. Led se rozblíká červeně.




- Stiskněte jednou  LED se rozblíká modře.

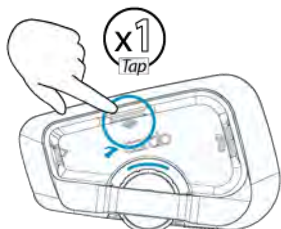

Ozve se následující oznámení: Rider B pairing.

- Na druhém interkomu je třeba rovněž zapnout režim párování bluetooth interkomu.

4. Pro přidání 4 jezdců se k němu připojí jezdec 1 nebo 2.

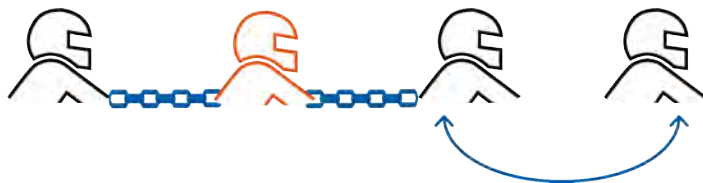

Pro připojení jednotky jiného výrobce:

- Jednotku jiného výrobce uveďte do párovacího režimu telefonu.
- Všechny další kroky jsou stejné jako v případě Cardo jednotek.


5.1.2 POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH INTERKOMU

5.1.2.1 ZAHÁJENÍ/UKONČENÍ BLUETOOTH INTERKOM HOVORU:

Pro zahájení/ukončení hovoru s jezdcem 1:




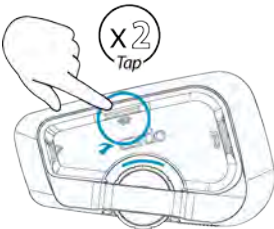
- Stiskněte  na 1 sekundu nebo řekněte "Hey Cardo, call intercom."

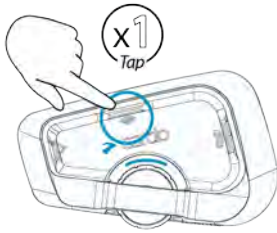


Interkom hovor můžete navázat také tak, že vytvoříte jakýkoli hluk například tím, že cokoli nahlas řeknete. Pokud jsou spárované kanály A a B, tak začne konverzace na obou.

Pro zahájení/ukončení hovoru s jezdcem 2:

- Stiskněte  dvakrát nebo řekněte "Hey Cardo, end intercom".



Pro navázání 4-cestné konference:

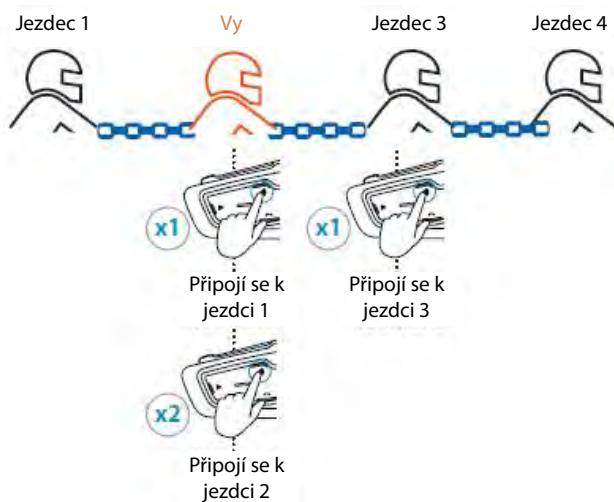

- Pokud jsou již spárovány kanály A i B, tak začne hovor s oběma.

5.1.2.2 PŘIJÍMÁNÍ BLUETOOTH INTERKOM HOVORŮ

Pokud se vás někdo snaží kontaktovat prostřednictvím bluetooth interkom hovoru, tak hovor začne téměř okamžitě.


5.2 SDÍLENÍ HUDBY


Hudbu můžete sdílet s dalším jezdcem neb spolujezdcem.




- Hudbu můžete sdílet pouze v režimu bluetooth interkomu.
- Hudbu můžete sdílet pouze s jedním jezdcem/spolujezdcem.
- Během sdílení hudby není možné navazovat bluetooth interkom hovory.
- Pokud jste ke své jednotce spárovali dva mobilní telefony, tak se hudba bude sdílet z toho, ze kterého jste hudbu pouštěli naposledy.
- Pokud přestanete sdílet hudbu, tak bude dále hrát pouze u vás.

Pro zahájení sdílení:

1. Pusťte si hudbu.
2. Stiskněte  na 2 sekundy pro sdílení na kanálu A (továrně nastaveno). Nebo řekněte "Hey Cardo, share music".

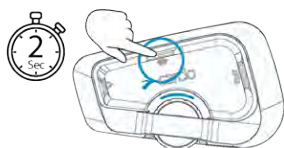

Pro manuální zvolení kanálu, na kterém se hudba bude sdílet:

1. Pusťte hudbu.
2. Na jednom z kanálů navažte interkom hovor.
3. Stiskněte  na 2 sekundy.

Pro ukončení sdílení:

- Stiskněte  na 2 sekundy.



6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

6.1 MĚKKÝ RESET

Pokud FREECOM 4x přestane odpovídat, tak jej restartujte jedním z těchto způsobů.




- Jednotku vypněte a znovu zapněte.
- Pomocí USB kabelu připojte jednotku k počítači nebo nabíječce na 30 sekund.

6.2 RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Tento reset vymaže veškerá párování i nastavení a uvede jednotku do továrního nastavení.

Pro provedení resetu do továrního nastavení:

1. Ujistěte se, že jednotka je v pohotovostním režimu.

2. Zároveň stiskněte  +  +  na 5 sekund.
LED zabliká 5*řialově a potvrdí tak úspěšný reset.



6.3 FAQ



Odpovědi na často kladené otázky naleznete na: www.cardosystems.com/support/freecom-4x/

7. PERSONALIZACE ZAŘÍZENÍ

Vaši jednotku FREECOM 4x si můžete nastavit dle vlastních požadavků a přístroj si tak ještě více užít. Nastavení můžete provádět jedním z těchto způsobů:

- Pomocí aplikace Cardo Connect App na iOS nebo Android devices.
- Tlačítka jednotky.

- Doporučujeme provést veškerá nastavení ještě předtím, než se vydáte na cesty. Jakmile si nastavení jednotky vyzkoušíte za jízdy, tak jej můžete snadno upravit.

Funkce	Továrně	Popis	Cardo Connect App (iOS/Android)
AGC citlivost (vypnuto, nízká, střední, vysoká)	Střední	AGC automaticky nastaví hlasitost sluchátek podle okolního hluku a rychlosti jízdy. Pokud například nastavíte citlivost nízkou, tak k zesílení zvuku bude třeba vyšší okolní hluk.	✓ 
Audio priority a (A2DP/Bluetooth interkom)	Bluetooth interkom	Priorita zvuku přehrávaného ve sluchátkách. Buď hudba není přerušována interkom hovorem nebo naopak.	✓
Hlasitost zvuku na pozadí.	N/A	Při aktivovaném paralelním přehrávání nastavuje hlasitost hudby na pozadí.	✓
Jméno jednotky	FREECOM 4x	Nastaví jméno jednotky, které se objeví během párování na telefonu a v Cardo app.	✓
Rozsah FM rádia	Podle vašeho regionu	Pokud jste v Japonsku, tak vyberte Japan . Jinak vyberte Worldwide .	✓
Jazyk	Podle vašeho regionu	Nastavuje jazyk hlasových oznámení a hlasově ovládaných menu (nastavení).	✓
Prioritní mobil	Mobil 1	Pokud k jednotce spárujete dva telefony, tak musíte jeden nastavit jako prioritní	✓
Paralelní přehrávání hudby v bluetooth režimu (zapnout/vypnout)	Vypnuto	Můžete zároveň poslouchat dva zdroje zvuku. Například můžete poslouchat hudbu a zároveň GPS. Upozornění: paralelní přehrávání nefunguje správně s některými iOS zařízeními kvůli omezením připojených zařízení.	✓
RDS (zapnout/vypnout)	Vypnuto	Radio Data System - umožňuje automaticky přeladit poslouchanou stanici rádia na silnější signál, pokud signál zeslábne.	✓ 
Přednastavená čísla	Nic	Nastaví přednastavená čísla pro rychlé vytáčení.	✓
Nastavení FM rádia	107.5	Nastaví až šest pozic pro vybrané rádiové stanice.	✓
Hlasové ohlášení stavu (zapnout/vypnout)	Zapnuto	Hlasové oznámení stavu vám udává, ke kterým zařízením je vaše jednotky připojena.	✓

- Citlivost AGC a hlasového ovládání se může lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je rychlost jízdy, typ přílby a okolní hluk. Pro dosažení co nejlepšího výsledku minimalizujte vliv větru na mikrofon uzavřením hledí a použitím velkého molitanu mikrofonu.

7.1 POUŽÍVÁNÍ PARALELNÍHO PŘEHRÁVÁNÍ ZVUKU



Díky paralelnímu přehrávání můžete například poslouchat instrukce z GPS během hovoru z mobilního telefonu nebo bluetooth interkomu či poslechu jiných zdrojů zvuku (hudba nebo FM rádio).

- Paralelní přehrávání zvuku nemusí správně fungovat na některých iOS zařízeních kvůli omezením připojených zařízení.

Váš Freecom 4x nastavuje různé zdroje zvuku buď do popředí (hlasitost zůstává stejná) nebo na pozadí (hlasitost snižena) dle této tabulky:

Mobilní telefon1/2	GPS	Interkom 1	Interkom 2	Hudba	FM rádio
Popředí	Popředí				
Popředí¹		Popředí ¹			
	Popředí	Popředí			
	Popředí			Pozadí	
	Popředí				Pozadí
		Popředí		Pozadí	
		Popředí			Pozadí
		Popředí ^{2,3}	Popředí ^{2,3}		Pozadí
					Popředí ⁵

¹Pokud do probíhajícího interkom hovoru přidáte mobilní hovor a vytvoříte tak konferenci, tak hlasitost obou zdrojů zvuku bude stejná.

² Pokud navážete současně dva interkom hovory a vytvoříte tak konferenční hovor, tak hlasitost obou zdrojů zvuku bude stejná.

³ Když navážete současně dva interkom hovory a vytvoříte tak konferenci, tak neuslyšíte instrukce z GPS a mobilní telefon.

⁴ Pokud budete pouze přehrávat hudbu, tak hlasitost zůstane nesnížena.

⁵ Pokud budete pouze poslouchat FM rádio, tak hlasitost zůstane nesnížena.



- V některých případech nemusí být paralelní přehrávání zvuku dostupné kvůli omezením připojených zařízení (hudební přehrávač nebo GPS zařízení).

- Cardo doporučuje, aby během probíhajícího 3 či 4 - cestného konferenčního hovoru ten řidič, který je připojen pouze k jednomu dalšímu interkomu přijímal GPS instrukce a hovory z mobilu.

- Během paralelního přehrávání nemůžete použít funkci sdílení hudby ke komunikaci s jinými jezdci.

Paralelní přehrávání se dá nastavit pomocí Cardo app.

7.2 PRIORITY AUDIO ZDROJŮ

Pokud je paralelní přehrávání zvuku deaktivováno, tak Freecom 4x řídí zdroje zvuku které uslyšíte ze sluchátek dle těchto priorit:

Priorita	Audio zdroje
Vyšší priorita	Mobilní telefon, GPS ¹
↑	Interkom nebo hudba ²
	Hudba nebo interkom ³
Nižší priorita	FM rádio

¹Telefonní hovory a GPS instrukce dočasně ztlumí interkom ale jednotliví členové zůstanou ve skupině.

²Pokud je priorita nastavena na interkom, tak během probíhajícího interkom hovoru neuslyšíte instrukce z GPS nebo zprávy z telefonu.




³Pokud je priorita nastavena na A2DP hudbu, tak je během poselechu hudby interkom deaktivován. Pokud se vás někdo pokusí kontaktovat interkomem, tak uslyší vzestupný tón označující, že nejste dostupný. Pokud jste ke své jednotce spárovali dva mobilní telefony, tak se hudba bude sdílet z toho, ze kterého jste přehrávali hudbu naposledy.

Všechny interkom režimy mají stejnou prioritu, takže odchozí hovor nebude přerušen jakýmkoli příchozím hovorem.

Pokud jste ke své jednotce spárovali dva mobilní telefony, tak se hudba bude sdílet z toho, ze kterého jste přehrávali hudbu naposledy.

8. SLOVNÍČEK

Pojem/zkratka	Popis
A2DP	Pokročilý profil pro přehrávání hudby pomocí bluetooth.
AGC citlivost 	AGC (Automatic Gain Control) automaticky nastavuje hlasitost sluchátek podle okolního hluku a rychlosti jízdy.
Zařízení	Mobilní telefon/GPS/přehrávač hudby.
Jazyk	Jazyk hlasových povelů a oznámení.
Jednotka	Komunikační systém Cardo nebo jiného výrobce.
Hlasové ovládání	Hlasová aktivace (vyslovením slova nebo fráze) některých funkcí pro hands-free ovládání.
Citlivost hlasového ovládání	Nastavuje hlasitost mikrofonu pro hlasové ovládání jednotky za jízdy.

9. PODPORA

Další informace naleznete zde:

 www.cardosystems.com/support/freecom-4x/

- Abyste předešli možným problémům a dostalo se vám plné podpory a pokrytí záruky, tak vám důrazně doporučujeme nakupovat Cardo produkty pouze od autorizovaných prodejců.
- Váš oblíbený kamenný obchod je vždy nejlepší volbou. Neautorizovaní online prodejci a online aukční servery jako například ebay nepatří mezi autorizované prodejce a nákup našich produktů na těchto stránkách podstupujete na vlastní riziko. Cardo si vždy vybírá partnery, kteří sdílí stejnou vizi. Nakupování na šedém trhu od neautorizovaných on-line prodejců je neproduktivní a také nepříznivě ovlivňuje zákazníky, kteří mohou zakoupit použité nebo nefunkční přístroje bez platné záruky. Chraňte své peníze a nakupujte pravé Cardo/scala rider produkty od autorizovaných obchodníků.

© 2021 Cardo Systems



Všechna práva vyhrazena. Cardo a Cardo logo a další známky Cardo jsou vlastnictvím Cardo a mohou být registrovány. Další obchodní značky jsou vlastnictvím jejich majitelů. Cardo nepřijímá odpovědnost za žádné chyby, které se mohou objevit v tomto dokumentu. Informace zde obsažené se mohou změnit bez předchozího upozornění.

POZNÁMKY

- Na produkt lze uplatnit záruku 2 roky, která se počítá od data zakoupení produktu.
- Pro uplatnění reklamace je nutné předložit doklad o nabytí produktu.
- Společnost Cardo Systems Inc. vás upozorňuje, že během používání komunikátoru za jízdy je třeba věnovat plnou pozornost jízdě.
- Nenechte se používáním produktu Cardo za jízdy rozptylovat.
- Nepoužívejte produkt Cardo, pokud by to mohlo být nebezpečné.
- Neprovádějte párování komunikátorů a dalších zařízení během jízdy.
- Před použitím komunikátoru se seznamte s legislativou státu ve kterém se pohybujete.
- Žádná část vašeho těla nesmí být v kontaktu s anténou během provozu komunikátoru.
- Pokud používáte nějaká elektronická zdravotnická zařízení, konzultujte použití komunikátoru se svým lékařem.
- V případě že používáte kardiostimulátor doporučujeme udržovat bezpečnou vzdálenost 16 cm.
- V případě, že budete dlouhou dobu používat produkt nastavený na vysokou úroveň hlasitosti vám hrozí ztráta sluchu.
- Komunikátor nepoužívejte na benzínových stanicích a místech kde hrozí exploze.
- Produkt je určen pro použití při teplotách v rozmezí - 20 až + 55 stupňů C.

Baterie:

- Pro zabránění poškození baterie je nutné komunikátor, i v případě že ho nepoužíváte, alespoň jednou za šest měsíců dobít.
- Záruku na baterii lze uplatnit pouze v případě, že její kapacita klesne pod 50% uvedené jmenovité kapacity, nebo začte téct.



UPOZORNĚNÍ: On-line aukční webové stránky a celosvětové společnosti založené na elektronickém obchodu nejsou autorizovány k prodeji Cardo produktů. Nákup u takovýchto obchodníků podstupujete na vlastní riziko. Pro uznání záruky je nutné předložit originální doklad o nabytí zboží od oficiálního dealera Cardo.

ZÁRUKA NA PRODUKT ZANIKÁ:

- 1) pokud je porušena pečeť na baterii, nebo baterie jeví známky manipulace
- 2) pokud baterie byla použita v jiném zařízení, než pro které je určena
- 3) pokud byl produkt používán ve sporu s jeho zamýšleným užitím
- 4) pokud byl produkt zakoupen na on-line aukci

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- 1) poškození vzniklá nevhodným použitím produktu
- 2) poškození vzniklá nevhodnou údržbou a úpravami jakéhokoli druhu
- 3) poškození vzniklé kvůli opravám prováděným neautorizovanými osobami
- 4) poškození vzniklé v důsledku vystavení nadměrným teplotám, vniknutím jídla a pití
- 5) veškeré poškození plastových částí, ke kterému došlo po zakoupení produktu