

INTERPHONE

stay in touch

ERA 1 X

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



— SOUND BY —
harman/kardon®



MESH 3.0



BLUETOOTH 5.3

ITALIAN
DESIGN



NEŽ ZAČNETE:

1. Stáhněte si aplikaci Interphone Unite
2. Spárujte telefon přes Bluetooth s interkomem
3. Spusťte aplikaci a postupujte podle průvodce nastavením

Obsah

| | |
|---|----------------|
| 1 – Úvod | str. 3 |
| 2 – Instalace na přilbu | str. 4 |
| 3 – Hlavní ovládací prvky | str. 5 |
| 4 – Hlasové povely „Hey Interphone“ | str. 7 |
| 5. Používání telefonu | str. 8 |
| 5.1 Párování hlavního telefonu | str. 8 |
| 5.2 Párování druhého telefonu | str. 8 |
| 5.3 Volání, přijímání hovorů a rychlá volba | str. 9 |
| 5.4 Hudba | str. 10 |
| 5.5 FM rádio | str. 10 |
| 6 – Používání s TFT, GPS a akční kamerou | str. 11 |
| 7. Komunikace přes Mesh | str. 12 |
| 7.1 Co je Mesh 3.0 | str. 12 |
| 7.2 Režimy Mesh | str. 12 |
| 7.3 Žádosti o připojení k síti Mesh („mesh reach out“) | str. 13 |
| 8 – Bluetooth komunikace | str. 14 |
| 8.1 Funkce interkomu | str. 15 |
| 8.2 Funkce Bluetooth <> Mesh Intercom Bridge (přemostění) | str. 16 |
| 9 - Wave | str. 17 |
| 9.1 Co je Wave | str. 17 |
| 9.2 Hlavní funkce | str. 17 |
| 9.3 Jak to funguje | str. 17 |
| 10 – Aplikace INTERPHONE UNITE a pokročilé funkce | str. 18 |
| 10.1 Aktualizace firmwaru | str. 18 |
| 10.2 Nastavení zařízení | str. 19 |
| 10.3 RideGlow | str. 19 |
| 10.4 Párování pomocí QR kódu | str. 19 |

1 Úvod

Vítejte u Interphone od Cellularline Group!

Děkujeme, že jste si vybrali Interphone ERA1X.

ERA1X je prémiový komunikační systém pro motorkáře, který kombinuje technologie **Mesh 3.0, Bluetooth Intercom a Wave Intercom**. Nabízí stabilní připojení a snadné ovládání během jízdy.

ERA1X, navržený v italském designu a vybavený audio soustavou **Harman Kardon**, vám umožní komunikovat s ostatními jezdci, vyřizovat hovory, poslouchat pokyny GPS a audio obsah jasně a bez přerušení.

ÚVOD K MANUÁLU


Tento manuál poskytuje informace nezbytné pro správné používání zařízení ERA1X. Konkrétně vysvětluje, jak:

- konfigurovat zařízení
- připojit jej k chytrému telefonu, TFT displeji a dalším interkomům
- používat režimy Mesh, Bluetooth a Wave Intercom
- ovládat hlavní funkce audia a ovládání


Před použitím si pozorně přečtete tento manuál, abyste porozuměli všem funkcím zařízení a mohli jej používat správně a bezpečně.

2 Instalace na přilbu


INSTALACE

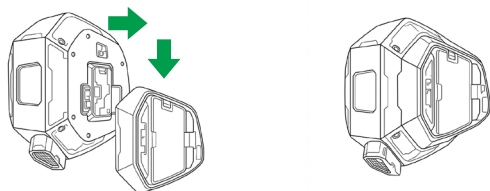


ODSTRANĚNÍ KRYTU

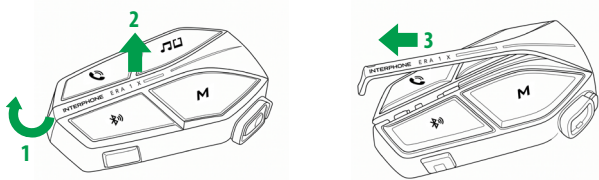


INSTALACE KRYTU

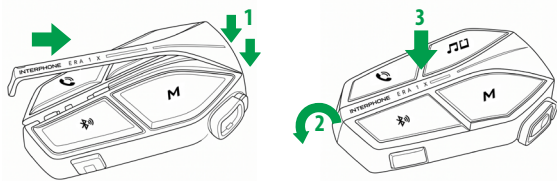

INSTALACE AUDIOKITU

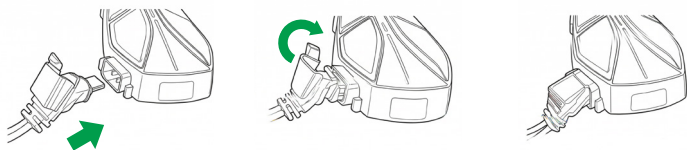


ODPOJENÍ AUDIOKITU

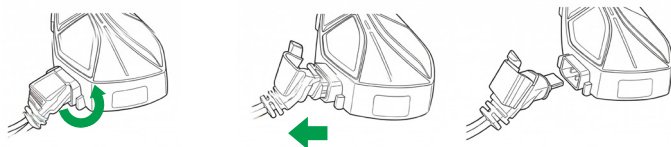

3 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY

První zapnutí: Před zapnutím zařízení doporučujeme stáhnout aplikaci Interphone a spárovat interkom s chytrým telefonem prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

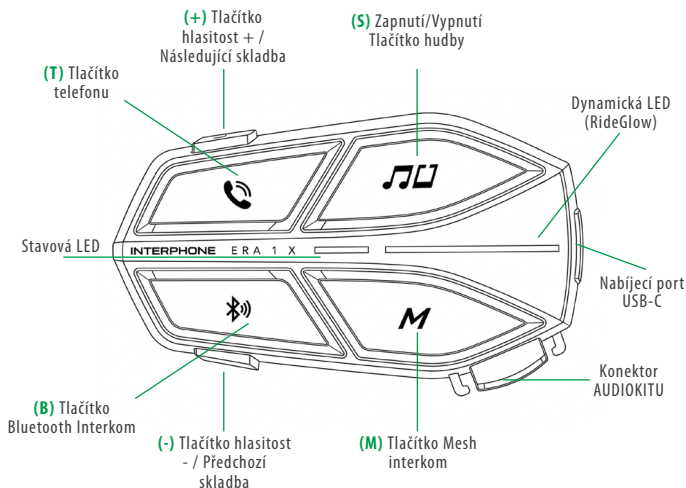

STÁHNOUT APLIKACI
Unite Interphone



STÁHNOUT APLIKACI
WAVE Intercom

Stáhněte si uživatelskou příručku nebo kontaktujte podporu oficiální CZ/SK distribuce na adrese interphone.cz

| Co chcete udělat | Co je třeba udělat | LED indikace | Hlasová zpráva |
|--|---|---|--|
| Zapnutí | Stiskněte S na 1 vteřinu | Stavová LED modrá, RideGlow se rozsvítí | „Dobrý den, baterie je nabitá na * úroveň“ |
| Vypnutí | Stiskněte S na 2 vteřiny | Stavová LED červená | „Na shledanou“ |
| Zvýšení hlasitosti | Stiskněte + | RideGlow se zesílí | pípnutí |
| Snížení hlasitosti | Stiskněte - | RideGlow se zeslabí | pípnutí |
| Siri / Google Assistant * Funkční pouze po spárování s telefonem. | Stiskněte T na 3 vteřiny nebo vyslovte „Hey Siri / Hey Google“* | | pípnutí |

NABÍDKA NASTAVENÍ

| Co chcete udělat | Co musíte udělat |
|----------------------------|--------------------------|
| Vstup do nabídky nastavení | Stiskněte B na 10 sekund |
| Procházení menu | Stiskněte (+) a (-) |
| Potvrdit | Stiskněte T |

| Položky menu | Funkce |
|---------------------------|---|
| Párování telefonu | Spáruje hlavní telefon |
| Párování druhého telefonu | Spáruje druhý telefon |
| Párování GPS | Spáruje GPS nebo TFT |
| Párování Anycom | Spáruje interkom starší generace nebo jiných značek než Sena, Cardo a Midland |
| Párování ActionCam | Spáruje akční kameru |
| Smazat všechna párování | Vymaže všechna párování interkomu a Bluetooth (telefon, GPS atd.) |
| Tovární nastavení | Vrátí zařízení do stavu při zakoupení |
| Ukončit | Ukončí konfigurační menu |

4

HLASOVÉ PŘÍKAZY „Hey Interphone“

Zařízení ERA 1X je vybaveno integrovaným hlasovým asistentem, který umožňuje získávat informace a aktivovat funkce nedostupné přes Siri nebo Google Assistant. Hlasový asistent je samoučící: postupně se přizpůsobuje tónu hlasu a akcentu uživatele. Pro optimální fungování se doporučuje mluvit přirozeným hlasem, nekřičet nebo nemluvit potichu.

Pro použití Siri nebo Google Assistant stačí vyslovit pouze „Hey Siri“ / „Hey Google“. Pro použití hlasových příkazů interkomu vyslovte frázi „**HEY INTERPHONE**“, počkejte na potvrzovací pípnutí a poté vyslovte požadovaný příkaz.

Níže jsou uvedeny dostupné příkazy a příslušné akce. (Seznam příkazů je k dispozici také v aplikaci Interphone Unite v menu Nastavení -> Nastavení zařízení -> Seznam hlasových příkazů).

| Aktivace | Akce | Hlasový povel |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Není nutná | Aktivovat Siri | {Hey Siri} |
| Není nutná | Aktivovat Google Assistant | {Hey Google} |
| Není nutná | Příchozí hovor | Answer |
| | | Ignore |
| Hey Interphone + hlasový povel v EN | Kontrola baterie | Check battery |
| | Zvýšit hlasitost | Volume up |
| | Snížit hlasitost | Volume down |
| | Párování telefonu | Phone pairing |
| | Znovu vytočit číslo | Redial Number |
| | Ukončit hovor | End call |
| | Přehrát hudbu | Play music |
| | Zastavit hudbu | Stop music |
| | Předchozí skladba | Previous track |
| | Následující skladba | Next track |
| | FM Rádio zapnout | FM radio on |
| | FM Rádio vypnout | FM radio off |
| | Bluetooth Interkom 1 | Intercom One |
| | Bluetooth Interkom 2 | Intercom Teo |
| | Bluetooth Interkom 3 | Intercom Three |
| | Bluetooth Interkom ukončit | End Intercom |
| | Zapnout Mesh interkom | Mesh intercom on |
| | Vypnout Mesh interkom | Mesh intercom off |
| | Ukončit Mesh interkom | End Intercom |
| | Zapnout Wave interkom | Wave intercom on |
| Vypnout Wave interkom | Wave intercom off | |

5 Používání telefonu

5.1 Spárování hlavního telefonu

První zapnutí: při prvním zapnutí vstoupí ERA1X automaticky do režimu párování telefonu. Otevřete menu bluetooth ve smartphonu a ze seznamu dostupných zařízení vyberte „ERA1X“. Potvrďte případné výzvy zobrazené chytrým telefonem.

Doporučujeme stáhnout aplikaci **Interphone Unite** a postupovat podle průvodce nastavením (důležité: vytvořte pro své zařízení jedinečný název, abyste zjednodušili párování s přáteli).

POSTUP ZE ZAŘÍZENÍ ERA 1X

| Zařízení | Co musíte udělat | Led | Hlasová zpráva |
|----------|--|-------------------------|-------------------|
| ERA 1X | 1. Zapněte ERA 1X 2. Držte T 5 vteřin | Modrá a červená | Párování telefonu |
| Telefon | V nastavení Bluetooth v telefonu vyberte zařízení - ERA 1X | | |
| ERA 1X | | Stavová kontrolka modrá | Telefon připojen |

Postup pomocí hlasového povelu: viz kapitola 4.

5.2 Párování druhého telefonu

Postup ze zařízení ERA 1X: viz kapitola 3 – Nabídka nastavení

5.3 Telefonní hovory, rychlá volba

| Co musíte udělat | Zařízení | Co dělat |
|---|--|---|
| Přijmout příchozí hovor | ERA 1X | Stiskněte T |
| Odmítnout příchozí hovor | ERA 1X | Stiskněte T na 2 vteřiny |
| Ukončit hovor | ERA 1X | Stiskněte T na 2 vteřiny |
| Uskutečnit hovor | ERA 1X | Stiskněte T na 3 vteřiny (Siri/Google) |
| | | |
| Aktivace menu „Rychlá volba“ | ERA 1X | 1- Stiskněte (+) na 3 vteřiny |
| Výběr z možností: <ul style="list-style-type: none"> • Vytočit poslední číslo • Rychlá volba 1 • Rychlá volba 2 • Rychlá volba 3 • Zrušit | ERA 1X 2- Stiskněte (+) nebo (-) pro procházení příkazů | |
| Potvrzení zvoleného příkazu | ERA 1X | 3. Stiskněte T pro potvrzení a spuštění zvolené akce |

Postup pomocí hlasového povelu: viz kapitola 4.

5.4 Hudba

POSTUP V ZAŘÍZENÍ ERA 1X:

| Co chcete udělat | Co musíte udělat |
|---|---------------------------------|
| Spustit hudbu z preferovaného přehrávače přes Siri/Google | Stiskněte T na 3 sekundy |
| Přehrát (Play) | Stiskněte S |
| Zastavit (Stop) | Stiskněte S |
| Následující skladba | Stiskněte + na 1 sekundu |
| Předchozí skladba | Stiskněte - na 1 sekundu |

Postup pomocí hlasového povelu: viz kapitola 4.

Sdílení hudby NENÍ u modelu ERA1X k dispozici.

5.5 FM Rádio

| Co chcete udělat | Co musíte udělat |
|------------------------------------|---|
| Zapnout / Vypnout FM rádio | Stiskněte (-) na 1 sekundu |
| Aktivovat hledání nové stanice | Stiskněte T na 1 sekundu |
| - Hledat v paměti vpřed nebo vzad | Stiskněte (+) nebo (-) |
| - Hledat frekvenci vpřed nebo vzad | Stiskněte (+) nebo (-) na 1 sekundu |
| - Ukončit hledání stanice | Stiskněte T na 1 sekundu |


Postup přes aplikaci: stiskněte Radio FM pro správu uložených stanic a zapnutí/vypnutí rádia.

Postup pomocí hlasového povelu: viz kapitola 4.

6 Použití s TFT, GPS a akční kamerou

Funkce zařízení TFT a GPS se liší v závislosti na jejich vlastnostech a způsobu použití; některé funkce popsané v tomto návodu nemusí být v takovém případě dostupné.

ERA 1X lze spárovat s různými Bluetooth zařízeními, přičemž tento postup stačí provést pouze jednou. Interkom poté dříve spárovaná zařízení rozpozná automaticky.

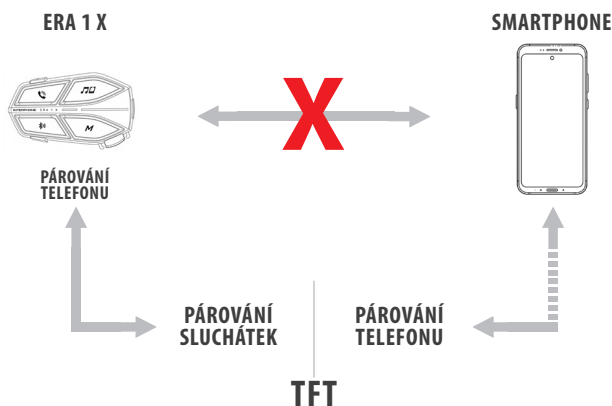

TFT : systémy motocyklů se párují jako první telefon, postupujte podle kapitoly 5.1. (Telefon tedy spárujte VÝHRADNĚ s TFT systémem, NEPÁRUJTE TELEFON ZÁROVEŇ I S INTERKOMEM).

GPS A AKČNÍ KAMERA

Postup ze zařízení ERA 1X: viz kapitola 3 – Menu konfigurace S akční kamerou je možné nahrávat zvuk z konverzací Mesh Intercom a Bluetooth Intercom přímo do videa.

Kromě toho lze používat hlasové povely akční kamery prostřednictvím mikrofону v náhlavní soupravě. Podrobné informace o dostupných hlasových povelích naleznete v návodu k dané akční kameře.




Poznámka: Pokud je zařízení spárováno s akční kamerou, přehrávání hudby a FM rádio jsou deaktivovány.


7 Mesh komunikace

7.1 Co je MESH 3.0

Otevřený Open Mesh

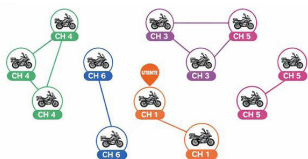

Skupinový Group Mesh

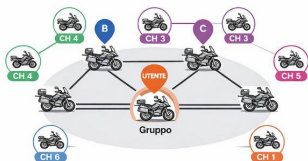

ERA 1 X je vybaven technologií MESH 3.0, což je nejnovější evoluce interkomové komunikace MESH. Ta umožňuje svobodně hovořit se zařízeními Interphone a Sena bez nutnosti jakéhokoli párování a bez jakéhokoli omezení pozice uvnitř skupiny.

V rámci stejného kanálu v režimu Open Mesh (veřejná komunikace, ke které se může kdokoli připojit) nebo stejné soukromé skupiny v režimu Group Mesh (soukromá komunikace) mohou uživatelé mluvit současně a užívat si konverzaci ve špičkové kvalitě.

Aby bylo možné komunikovat i se staršími nebo neaktualizovanými modely Mesh interkomů značek Interphone/Sena, lze v aplikaci přepnout z technologie Mesh 3.0 na Mesh 2.0 (viz kapitola 10.2).

7.2 Režimy Mesh

| Co chcete udělat | Co musíte udělat | LED indikace | Hlasové oznámení |
|------------------------------------|--|--------------------|--|
| Zapnout Mesh | Stiskněte M | Zelená stavová LED | "Zapnout síťový interkom Open MESH, kanál 1" |
| Vypnout Mesh | Stiskněte M | Modrá stavová LED | "Vypnout síťový interkom" |
| Vybrat kanál Open Mesh | Stiskněte M dvakrát | | "Nastavení kanálu" |
| Změnit kanál | Stiskněte (+) nebo (-) a poté T pro potvrzení | | "Kanál x" |
| Zapnout / Vypnout mikrofon | Stiskněte M na 1 sekundu | Dvě zelené LED | "Zapnout / Vypnout mikrofon" |
| Přepnout z Open Mesh na Group Mesh | Stiskněte M na 3 sekundy | Dvě zelené LED | "Group mesh" |
| Obnovit Mesh připojení | Stiskněte M na 8 sekund | Dvě zelené LED | "Resetovat MESH režim" |

7.3 Požadavek na připojení (MESH Reach-Out)

Aby bylo možné v režimu Mesh komunikovat, musí mít všichni uživatelé tento režim aktivní. Pokud má jeden nebo více uživatelů režim Mesh vypnutý, není možné přímo zahájit konverzaci.

Právě k tomuto účelu slouží funkce **Mesh Reach-Out**: umožňuje odeslat požadavek uživatelům v blízkém okolí (do vzdálenosti 100 metrů) a upozornit je, že s nimi chcete komunikovat přes Mesh. Funguje to jako „upozornění na hovor“, které vyzve ostatní uživatele k aktivaci režimu Mesh na jejich zařízení.



Důležité: Tato funkce neaktivuje režim Mesh na zařízení druhého uživatele automaticky. Ten, kdo požadavek obdrží, musí režim Mesh na svém zařízení zapnout manuálně.

JAK SE POUŽÍVÁ

Aby bylo možné odesílat nebo přijímat požadavky Mesh Reach-Out, musí být tato funkce aktivována v aplikaci Interphone Unite u všech členů skupiny.

Pro odeslání požadavku: Stiskněte třikrát tlačítko Mesh Intercom (M).

Příjem požadavku: Uživatelé, kteří obdrží požadavek, musí následně aktivovat režim Mesh standardním způsobem pomocí tlačítka na svém zařízení.


8 Bluetooth komunikace

Chcete-li hovořit s jiným uživatelem prostřednictvím **Bluetooth interkomu**, je nutné vaše zařízení ERA 1X s druhým zařízením spárovat.

Tento úkon se provádí **pouze jednou**. Po prvním propojení se obě zařízení budou rozpoznávat automaticky. Zařízení druhého uživatele se totiž uloží do paměti vašeho ERA 1X a stejně tak se váš ERA 1X uloží do paměti druhého zařízení.

K svému zařízení ERA 1X můžete připojit až **3 další interkomy** (značek Interphone, Sena, Cardo, Midland), a to i při kombinaci různých modelů v rámci jedné skupiny.

Pokud připojíte více interkomů, ERA 1X jim přiřadí prioritu podle pořadí, v jakém byly spárovány: poslední připojené zařízení bude mít nejvyšší prioritu (viz schéma níže).

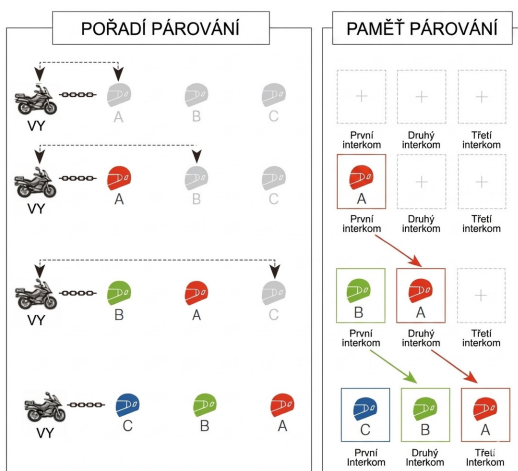

To znamená, že:

- **poslední přidáný interkom** bude první, který bude zavolán při zahájení konverzace;
- **předposlední** bude druhý v pořadí;
- **první připojený** se posune na třetí pozici.

Seznam připojených zařízení si můžete zobrazit v aplikaci **Interphone Unite**.

8.1 Funkce interkomu

| Co chcete udělat | Co musíte udělat | Led | Hlasová zpráva |
|---|-----------------------------------|---------------------|---|
| Párování zařízení (opakujte tento postup pro každou jednotku) | Stiskněte B na 5 sekund | Červená stavová LED | “Párování INTERKOMU” opakované pípání, čekání na druhé zařízení |
| Přerušit párování | Stiskněte B | Modrá stavová LED | pípnutí |
| Zahájit/ukončit hovor s již spárovaným interkomem | Stiskněte B 1x pro první interkom | | pípnutí |
| | Stiskněte B 2x pro druhý interkom | | 2 pípnutí |
| | Stiskněte B 3x pro třetí interkom | | 3 pípnutí |
| Párování zařízení starších generací nebo jiných značek (*) | Viz kapitola 3 Konfigurační menu | | |

(*) jinými značkami se rozumí interkomy jiné než Interphone, Sena, Cardo a Midland.

PÁROVÁNÍ POMOCÍ APLIKACE



Stiskněte „**Bluetooth INTERKOM**“ a poté stiskněte „**+**“ u slotu, který chcete použít. Stejný postup proveďte i v aplikaci druhé jednotky a naskenujte **QR kód** z obrazovky aplikace druhého uživatele. Předchozí párování můžete také vybrat kliknutím na ikonu **historie párování**.


8.2 Funkce přemostění (bridge) Intercom Bluetooth <> Mesh

ERA 1X je možné použít jako „most“ (bridge) pro připojení Bluetooth zařízení do skupiny Mesh.

| Co chcete udělat | Co musíte udělat | Led | Hlasová zpráva |
|---|--|--------------------|--|
| Přidat jeden nebo více Bluetooth interkomů do Mesh konverzace | 1. Stiskněte M (Aktivace Mesh) | Zelená stavová LED | „Zapnout síťový interkom, Open MESH kanál 1“ |
| | 2. Stiskněte B 1x pro první interkom (2x pro druhý interkom) | Zelená stavová LED | „pípnutí“ |

Tímto způsobem je možné současně využívat komunikaci Mesh Intercom a konverzaci Intercom Bluetooth v závislosti na možných konfiguracích:

1. Mesh + Bluetooth interkom pro 2 uživatele (uživatel A)
2. Mesh + Bluetooth interkom pro 3 uživatele (uživatelé A, B)
3. Mesh + Bluetooth interkom pro 4 uživatele (uživatelé A, B, C)

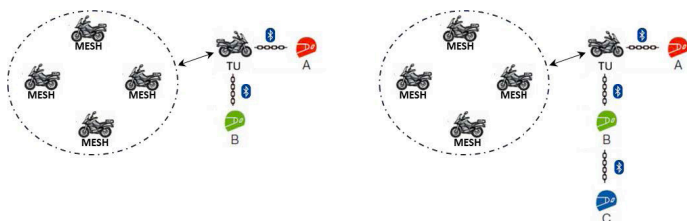

9 Wave

9.1 Co je Wave

Wave Intercom od společnosti Sena je aplikace pro chytré telefony, která umožňuje neomezenou komunikaci prostřednictvím mobilní sítě (VoIP), a to i na velkou vzdálenost s jakýmkoli typem a značkou interkomu. Aplikaci Sena Wave Intercom lze zdarma stáhnout v obchodech Apple App Store a Google Play. **ERA1X** je optimalizován pro použití s Wave Intercom a zaručuje vyšší výkon a kvalitu zvuku. S ERA1X je možné ovládat hlavní funkce Wave Intercom přímo pomocí tlačítek na zařízení, bez nutnosti použití chytrého telefonu.

9.2 Hlavní funkce

- **Neomezená komunikace:** Mluvte s kýmkoli, kdo má aplikaci, kdekoli a bez omezení vzdálenosti díky využití mobilní sítě.
- **Geo Wave & Friends Wave:** Vytvářejte ze svého seznamu soukromé skupiny pro uzavřené konverzace s přáteli, které uvidíte na mapě.
- **Sledování GPS:** Sledujte polohu svých spolucestujících na mapě v reálném čase.
- **Automatické přepínání:** Plynule a automaticky přepínejte mezi režimy Wave (mobilní síť) a Mesh Intercom podle potřeby.
- **Kompatibilita:** Funguje i s motocyklisty, kteří nepoužívají jiné interkomy; aplikaci lze využít i s jinými zařízeními, jako jsou běžná Bluetooth sluchátka.

9.3 Jak to funguje

Stáhněte si aplikaci, která je zdarma k dispozici v obchodech Google Play a Apple App Store. Při prvním spuštění je nutné v rámci aplikace vytvořit uživatelský profil.

1. Zahájení konverzace: Pro vstup do Wave Zone stiskněte dvakrát tlačítko **Mesh Intercom** na svém zařízení ERA 1X nebo tlačítko „**Geo Wave**“ v aplikaci. Opětovným stisknutím tlačítka Mesh ukončíte komunikaci WAVE, nebo stiskněte **tlačítko telefonu** pro přepnutí na komunikaci MESH.

2. Správa skupiny: Přidávejte přátele a vytvářejte soukromé skupiny, aby vaše konverzace zůstala diskrétní.

10 Použití aplikace Interphone Unite a pokročilé funkce

Aplikace Interphone Unite zjednodušuje všechny dosud popsané postupy a činí každou funkci jednodušší a intuitivnější.

Navíc umožňuje přístup k pokročilým funkcím, které umožňují optimalizovat použití v závislosti na helmě, jezdcí a typu motocyklu.

10.1 Aktualizace firmwaru

Vždy je velmi důležité udržovat váš interkom ERA 1X aktualizovaný. Chcete-li tak učinit, stačí postupovat podle pokynů zobrazených při otevření aplikace nebo kliknout na ikonu nastavení v pravém horním rohu (...).

10.2 Nastavení zařízení

Kliknutím na ikonu Nastavení v pravém horním rohu domovské obrazovky získáte přístup k pokročilé nabídce „Nastavení zařízení“.

| Položka menu | K čemu slouží |
|----------------------------------|---|
| Rychlé vytáčení | Lze ručně přidat nebo importovat tři kontakty z adresáře, které lze následně vytočit pomocí funkce rychlé volby (viz kap. 5.3). |
| Hlavní hlasitost | Pokud je nastaveno na ON (ZAP), hlasitost všech audio zdrojů se upravuje jednotně pomocí jednoho ovládacího prvku; pokud je nastaveno na OFF (VYP), každý audio zdroj si zachovává nezávislou úroveň hlasitosti. |
| Ekvalizér | Nastavení pro přirozenější hlas nebo zvýšení basů při poslechu hudby. |
| Chytré ovládání hlasitosti | Je-li aktivní, umožňuje automaticky ovládat úroveň hlasitosti hudby a rádia na základě okolního hluku snímaného mikrofonom (svíst větru a turbulence). |
| Hlasitost na pozadí | Hlasitost zvuku na pozadí (např. hudba během interkomové komunikace). |
| FM rádio | Pokročilé funkce rádia. |
| Mesh 3.0 | Je možné změnit režim Mesh z 3.0 na 2.0 pro připojení starších modelů nebo neaktualizovaných modelů. |
| Spojení se sítí (MESH reach out) | Aktivuje funkci, která umožňuje odeslat upozornění jinému motocyklistovi, aby se znovu připojil k Mesh komunikaci (viz kap. 7.3). |
| Automatické Zapnutí / Vypnutí | Aktivuje/deaktivuje automatické vypnutí po 2 minutách, kdy není detekován žádný pohyb. |
| Citlivost mikrofonu | Standardně se komunikace aktivuje, když mikrofon zachytí hlasitost hlasu. Tuto úroveň lze zvýšit nebo snížit v závislosti na hlučnosti vaší přilby (například otevřená přilba na naháči bude mít větší hluk v pozadí než integrální přilba na cestovní motorce), aby se zabránilo neustálému nechtěnému „otevírání“ komunikace. |
| Místní vazba | Umožňuje slyšet ve sluchátkách ozvěnu vlastního hlasu během interkomového hovoru. |
| HLAS / HLASOVÝ telefon | Umožňuje aktivovat funkci hlasového přijetí telefonních hovorů. |
| Hlasový asistent | Povoluje funkci probuzení Hey Siri / Hey Google. |
| Hlasový příkaz | Aktivuje hlasové příkazy Hey Interphone. |
| Jazyk | Změna jazyka. |
| Seznam hlasových příkazů | Seznam dostupných hlasových příkazů. |

10.3 RideGlow

Na kartě RideGlow na domovské stránce můžete měnit světelné efekty zařízení ERA 1X a esteticky si tak svůj přístroj přizpůsobit.

10.4 Párování přes QR kód

Kliknutím na ikonu Párování QR na domovské stránce můžete aktivovat párování Bluetooth interkomu prostřednictvím QR kódu, viz kap. 8.1.

INTERPHONE

stay in touch

Všechny ochranné známky, názvy a modely mobilních telefonů jsou majetkem příslušných vlastníků.



Distribuito da: / Distributed by:
CELLULARLINE S.p.A.
via Lambrakis 1/A
42122 Reggio Emilia - Italy
www.interphone.com
www.cellularline.com

FIXED.zone a.s. oficiální distributor pro
Českou a Slovenskou republiku.

Technická podpora:
www.interphone.cz
(+420) 385 310 121
podpora@fixed.zone