




SPIRIT HD MANUÁL



Voděodolný

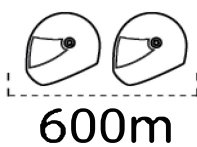

600m

FM Rádio

1. Úvod	3
2. Začínáme	4
2.1 Poznejte svůj SPIRIT HD	4
2.2 Nabíjení SPIRIT HD	4
2.3 Zapnutí/vypnutí jednotky	5
2.4 používání SPIRIT HD	5
2.5 Párování jednotky k bluetooth zařízením	5
3. Aplikace Cardo Connect	8
3.1 Registrace jednotky	8
3.2 Aktualizace jednotky	9
4. Na cestě	10
4.1 Základní audio funkce	10
4.2 Navazování a přijímání telefonních hovorů	10
4.3 Přehrávání hudby	12
4.4 Poslech FM rádia	13
4.5 Přepínání zdrojů hudby	15
.	
5. Za jízdy	16
5.1 Bluetooth interkom	16
5.1.1 Nastavení bluetooth interkom skupin	16
5.1.2 Používání bluetooth interkomu	17
5.2 Sdílení hudby	18
6. Řešení problémů	19
6.1 Měkký reset	19
6.2 Reset do továrního nastavení	19
6.3 FAQ	19
7. Personalizace zařízení	20
7.1 Používání paralelního přehrávání zvuku	21
7.2 Priority audio zdrojů	22
8. Slovníček	23
9. Podpora	24

1. ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si pořídili zábavní a komunikační zařízení pro motocyklové přilby, Cardo SPIRIT HD

Přeje me vám, ať máte s jednotkou SPIRIT HD jen dobré zkušenosti a pro případné otázky, návrhy nebo připomínky se obraťte na tuto adresu:

www.cardosystems.com/support/spirit-hd/

Pokud jste SPIRIT HD ještě nenamontovali na přilbu, tak to učiňte podle přiloženého návodu. Na této adrese si také můžete prohlédnout instalační video.

www.cardosystems.com/spirit-installation/

Na cestách vám může dobře posloužit kapesní průvodce, kterého si můžete stáhnout zde:

www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/pocket/en/spiritHD.pdf




Nezapomeňte svou jednotku SPIRIT HD registrovat. Po zaregistrování SPIRIT HD vám budou dostupné aktualizace softwaru a různé nové funkce, které jsou občas dostupné. Rovněž si zajistíte hladké řešení případných záručních obtíží. Budte ujištěni, že Cardo vaše údaje nepředá žádným dalším stranám.

Toto je manuál SPIRIT HD verze 1.0. Poslední verze manuálů v různých jazykových verzích jsou dostupné na:

www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/manual/en/spirit-hd.pdf

2. ZAČÍNÁME

2.1 POZNEJTE SVŮJ SPIRIT HD

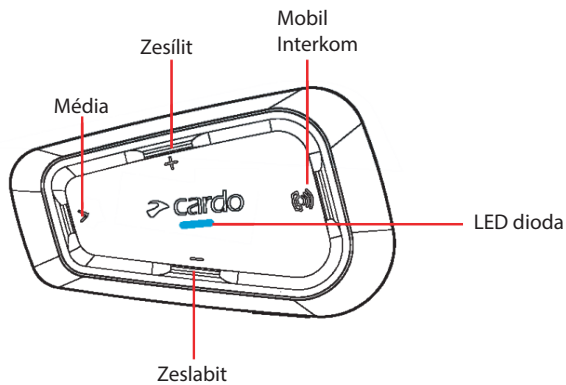


2.2 NABÍJENÍ SPIRIT HD

- Před prvním použitím nabíjete SPIRIT HD nejméně 4 hodiny .

Nabíjení jednotky:

1. Pomocí přiloženého USB kabelu připojte SPIRIT HD k počítači nebo k síťové nabíječce .

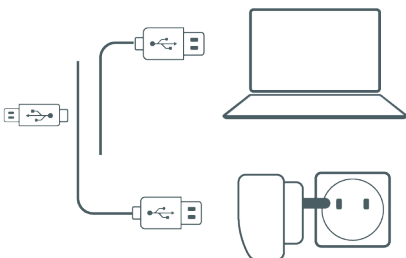

2. Rychlé nabíjení

- Po 20 minutách nabíjení můžete mluvit přibližně 2 hodiny - plné nabití trvá 1.5 až 2 hodiny.

3. Nabíjení za jízdy:

Pokud potřebujete jednotku nabíjet za jízdy, tak jí připojte na USB výstup. Baterie SPIRIT HD vydrží až 13 hodin nepřetržitého hovoru.

- Nabíjení ze sítě je rychlejší než nabíjení z USB portu počítače.
- Během nabíjení se jednotka automaticky vypne. Pokud chcete během nabíjení jednotku použít, tak ji musíte zapnout (viz strana 5).


Během nabíjení indikuje jednotka svůj stav takto:

- Červená LED svítí — probíhá nabíjení
- Červená LED zhasla — nabíjení bylo dokončeno

2.3 Vypnutí/zapnutí jednotky

Pokud chcete SPIRIT HD zapnout:

- Stiskněte  a  zároveň na 2 sekundy

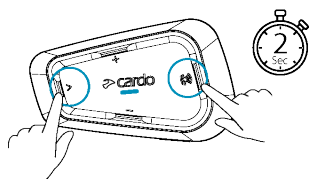


Ze sluchátek se ozve vzestupný tón a hlas, který vás pozdraví.

LED potvrdí zapnutí SPIRIT HD:

- Baterie normální a vybitá — LED zabliká třikrát modře.
- Nabíjení — LED bliká červeně.

Pokud chcete SPIRIT HD vypnout:

- Stiskněte  a  zároveň na 2 sekundy

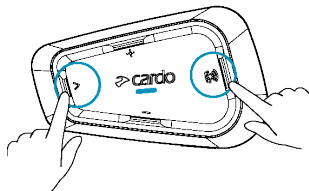

LED třikrát červeně zabliká, čímž potvrdí vypnutí jednotky. Ze sluchátek se ozve sestupný tón a oznámení "Goodbye".

2.4 POUŽÍVÁNÍ SPIRIT HD



Různé funkce jednotky SPIRIT HD můžete ovládat těmito způsoby:

- Stiskem tlačítka nebo kombinace tlačítek přímo na jednotce.
- Aplikací Cardo Connect App na vašem mobilním telefonu - nejprve je nutné mobil a SPIRIT HD spárovat.


2.5 PÁROVÁNÍ JEDNOTKY K BLUETOOTH ZAŘÍZENÍM


Váš SPIRIT HD má dva bluetooth kanály pro připojení bluetooth zařízení jako jsou mobilní telefony, GPS, a hudební A2DP přehrávače.

Abyste mohli zařízení propojit, tak je musíte nejprve spárovat. Jakmile jsou zařízení jednou spárována, tak se automaticky rozpoznají, jakmile se dostanou do dosahu.

- Pokud se chystáte k jednotce spárovat více než jedno zařízení, tak doporučujeme spárovat mobilní telefon na kanál 1 a další zařízení (GPS apod.) na kanál 2.
- Pokud k jednotce spárujete dva mobilní telefony, tak přístroj spárovaný na kanál 1 bude výchozím zařízením pro odchozí telefonické hovory.

Pro spárování mobilního telefonu na kanál 1:


1. Na telefonu zapněte bluetooth.
2. Na jednotce v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  na 5 sekund.

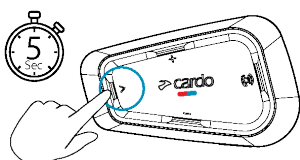


LED se rozblíká červeně a modře.




3. Na telefonu dejte vyhledat dostupná bluetooth zařízení.
4. Jakmile se objeví SPIRIT HD, tak jej vyberte.
Pokud budete požádáni o zadání PIN, tak vložte 0000 (čtyři nuly). Telefon potvrdí úspěšné párování a LED se rozblíká fialově na 2 sekundy.

Pro spárování dalšího bluetooth zařízení na kanál 2:

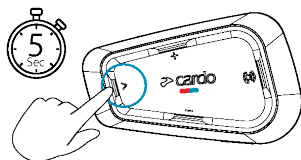1. Na daném zařízení (GPS, hudební přehrávač...) zapněte bluetooth.
2. Na jednotce v pohotovostním režimu stiskněte  na 5 sekund.



LED se rozblíká červeně a modře.

3.
 - a. Pro párování GPS stiskněte  . LED se rozblíká červeně a zeleně.
 - b. Pro párování mobilního telefonu stiskněte  . LED se rozblíká červeně a zeleně. Stiskněte  .
4. Na zařízení, které chcete spárovat, vyhledejte bluetooth zařízení.
5. Jakmile se na seznamu objeví SPIRIT HD, tak jej vyberte.
Pokud budete požádáni o zadání PIN, tak vložte 0000 (čtyři nuly).
Telefon potvrdí úspěšné párování a LED se rozblíká fialově na 2 sekundy.



- Pokud párování úspěšně neproběhne do 2 minut, tak se jednotka vrátí do pohotovostního režimu.
- Ne všechny bluetooth mobilní telefony umí vysílat bluetooth stereo hudbu A2DP a to i když mají funkci MP3 přehrávače. Pro více informací si prostudujte návod k mobilnímu telefonu.
- Ne všechna GPS zařízení umožňují připojení bluetooth audio zařízení. Pro více informací si prostudujte návod k GPS zařízení.


Pro ukončení procesu párování stiskněte tlačítko  na 5 sekund. LED přestane blikat.

3. APLIKACE CARDO CONNECT

Aplikace Cardo Connect App umožňuje nastavovat vaši jednotku SPIRIT HD. Navíc prostřednictvím této aplikace můžete jednotku také ovládat pomocí displeje telefonu.

3.1 REGISTRACE JEDNOTKY

1. Stáhněte si aplikaci Cardo Connect App.

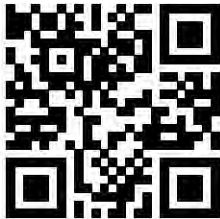

2. Registrujte si váš SPIRIT HD



3. Vyberte jazyk.



3.2 AKTUALIZACE JEDNOTKY


Před prvním použitím a kdykoli po vydání aktualizace se ujistěte, že ve svém zařízení máte nainstalovaný poslední dostupný software. Instalace aktualizací vám zajistí bezproblémovou funkčnost a zpřístupní nové funkce.

Váš SPIRIT HD se dá aktualizovat bezdrátově pomocí Cardo Connect app.

Pro aktualizaci jednotky SPIRITHD pomocí Cardo ConnectApp:

Kdykoli bude dostupná aktualizace, tak se na displeji objeví vyskakovací okno s upozorněním. Stiskněte tlačítko "install" a řiďte se dalšími pokyny na displeji.

Pokud stisknete tlačítko "Remind me later," tak se upozornění objeví opět následující den.

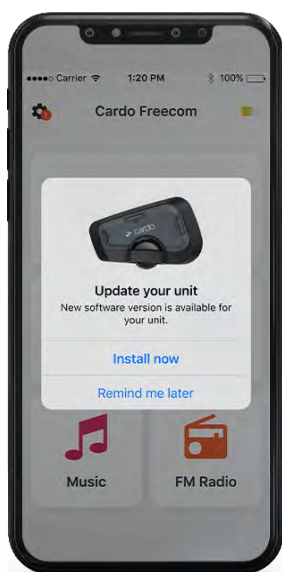

Aktualizaci jednotky SPIRIT HD lze provést kdykoli takto:

1. Otevřete Cardo Connect app.
2. Stiskněte **Settings**.
3. Vyberte svou jednotku.
4. Vyberte verzi softwaru.
5. Stiskněte tlačítko **Update Now**.

Jakmile se aktualizace dokončí, tak stiskněte **Finish** a vrátíte se na hlavní obrazovku.

Pro aktualizaci jednotky SPIRIT HD pomocí počítače:

1. Stáhněte a nainstalujte si Cardo Update tool <https://www.cardosystems.com/update>
2. Otevřete Cardo Update.
3. Jednotku zaregistrujte (toto se dělá pouze poprvé).
4. Pomocí USB kabelu připojte jednotku k počítači a proveďte aktualizaci firmwaru.



- Cardo Update pro Windows / Mac - minimální požadavky - Windows® 7 / macOS X 10.8


4. NA CESTĚ


S pomocí SPIRIT HD můžete snadno a bezpečně přijímat telefonické hovory a poslouchat hudbu.

4.1 ZÁKLADNÍ AUDIO FUNKCE

Základní audio funkce jsou stejné ať už posloucháte hudbu, máte interkom hovor nebo probíhající telefonickou konverzaci.


Zeslit:


- Stiskněte tlačítko  .

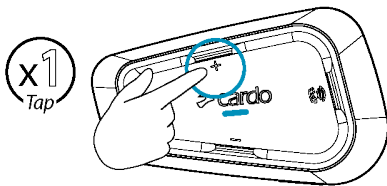

Ze sluchátek se bude ozývat vzestupný tón až do chvíle, kdy dosáhnete maximální hlasitosti.


Zeslabit:


- Stiskněte tlačítko  .

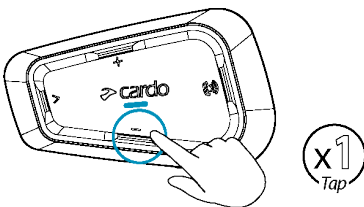

Ze sluchátek se bude ozývat sestupný tón až do chvíle, kdy dosáhnete minimální hlasitosti.

Pokud chcete zároveň vypnout mikrofon a ztišit sluchátka na minimum:

- Stiskněte na 2 sekundy tlačítko  .

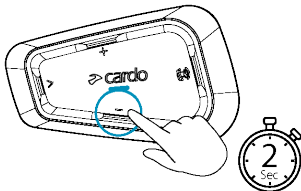

Pokud chcete obnovit funkci mikrofonu a nastavit hlasitost sluchátek na původní úroveň:



- stiskněte jakékoli tlačítko

4.2 NAVAZOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ


Pokud ke své jednotce SPIRIT HD spárujete mobilní telefon, tak jednotku můžete použít k navazování a přijímání hovorů.


Pomocí hlasového vytáčení mobilního telefonu můžete navázat hands-free hovor, případně můžete využít funkci vytočení posledního volaného čísla nebo rychlého vytočení čísla.

Pro navázání telefonického hovoru:


- Pokud chcete navázat hovor pomocí hlasového ovládání telefonu, tak stiskněte  nebo řekněte "Hey Siri" (pokud používáte zařízení iOS) nebo "OK Google" (pokud využíváte zařízení Android), a dále se řiďte instrukcemi mobilního zřízení.
- Pro vytočení přednastaveného telefonního čísla dvakrát stiskněte .


Pro přijetí hovoru:

- Stiskněte tlačítko .

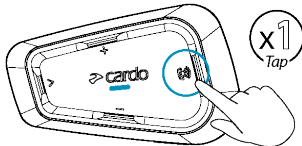


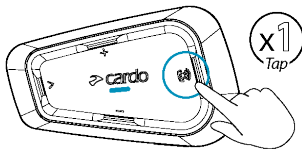
Pro ignorování hovoru:

- Stiskněte tlačítko .

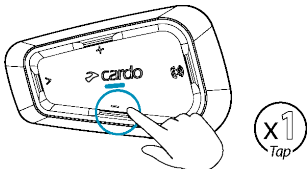

Pro ukončení hovoru:

- Stiskněte tlačítko .




4.3 PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

Pokud ke svému SPIRIT HD spárujete hudební přehrávač, tak z něj můžete přehrávat hudbu.


Pro zahájení přehrávání hudby ze spárovaného zařízení:

- Stiskněte tlačítko  .

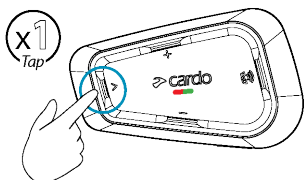


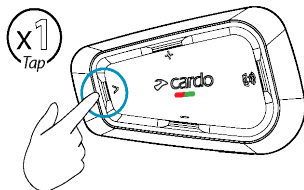
Pro ukončení přehrávání

- Stiskněte zároveň  a  .

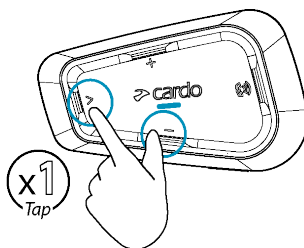


Pro přepnutí na další skladbu (během přehrávání)

- Stiskně tlačítko  .



Pro přepnutí na předchozí skladbu (během přehrávání)


- Stiskněte dvakrát tlačítko .

4.4 POSLECH FM RÁDIA

SPIRIT HD je vybaven FM rádiem.

Pro zapnutí FM rádia:


- Stiskněte  na 2 sekundy.

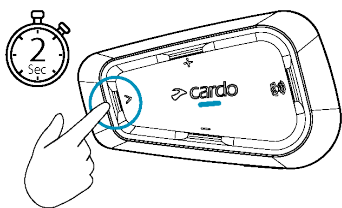

Pokud zapnete rádio, tak začne hrát stanice, kterou jste poslouchali naposledy.


Pro vypnutí FM rádia:

- Stiskněte zároveň  a .

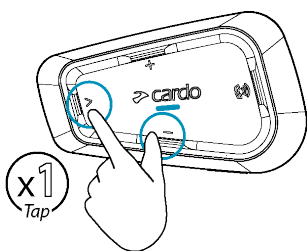


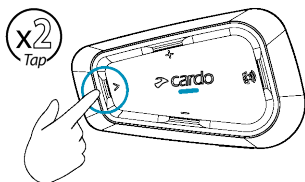
Pro přepnutí na další stanici:

- Stiskněte .

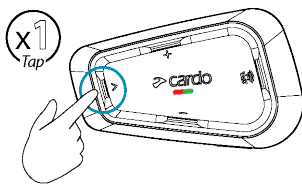

Pro přepnutí na předchozí stanici:

- Dvakrát stiskněte .



4.5 PŘEPÍNÁNÍ ZDROJŮ HUDBY

Pokud jsou k SPIRIT HD připojeny dva A2DP zdroje hudby, tak jednotka použije ten, ze kterého jste přehrávali naposledy.

Pro přepnutí na druhý zdroj:

1. Zatavte přehrávání z aktuálního A2DP zdroje zvuku.
2. Spusťte přehrávání z druhého A2DP zdroje.



SPIRIT HD si automaticky pamatuje zařízení, ze kterého jste přehrávali naposledy.

5. ZA JÍZDY

Váš SPIRIT HD má tradiční bluetooth komunikační protokol.

5.1 BLUETOOTH INTERKOM

Pro propojení vaší jednotky s dalším bluetooth interkomem musíte nejprve spárovat jejich kanály. Jakmile je párování jednou úspěšně provedeno, tak se jednotky automaticky rozpoznají, jakmile se dostanou do dosahu.


- Nové párování přemaže to existující.
- Pokud jste si zakoupili SPIRIT HD DUO pak balení obsahuje dvě již spárované jednotky.
- Dosah interkom komunikace je dán schopnostmi jednotky s nižším dosahem.


5.1.1 NASTAVENÍ BLUETOOTH INTERKOM SKUPIN

Pro nastavení bluetooth skupiny:

1. Ujistěte se, že jednotka je v pohotovostním režimu - LED bliká pomalu.
2. Pro zahájení 2-cestného párování




- Na vaší jednotce stiskněte  na 5 sekund pro vstup do párovacího režimu.
- LED se rozbliká červeně.

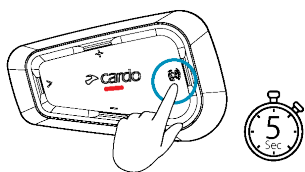

- Ozve se následující oznámení: Rider A pairing.

- Na druhém zařízení je rovněž třeba zapnout režim párování bluetooth interkomu.

- Pro ukončení procesu párování stiskněte  na 2 sekundy.
- Pokud proces párování úspěšně neproběhne do 2 minut, tak se jednotka vrátí do pohotovostního režimu.

Pro připojení jednotky jiného výrobce:


- Jednotku jiného výrobce uveďte do párovacího režimu telefonu.
- Všechny další kroky jsou stejné jako v případě Cardo jednotek.


5.1.2 POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH INTERKOMU

5.1.2.1 ZAHÁJENÍ/UKONČENÍ BLUETOOTH INTERKOM HOVORU:

Pro zahájení/ukončení hovoru s jezdcem/spolujezdcem:



- Stiskněte na 2 sekundy tlačítko  .

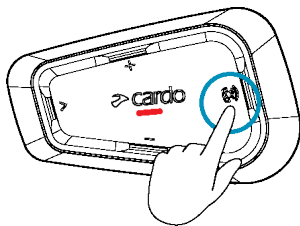

Pokud jsou spárované kanály A a B, tak začne konverzace na obou.

5.1.2.2 PŘIJÍMÁNÍ BLUETOOTH INTERKOM HOVORŮ

Pokud se vás někdo snaží kontaktovat prostřednictvím bluetooth interkom hovoru, tak hovor začne téměř okamžitě.

5.2 SDÍLENÍ HUDBY



Hudbu můžete sdílet s dalším jezdcem nebo spolujezdcem.




- Hudbu můžete sdílet pouze s jedním jezdcem/spolujezdcem.
- Během sdílení hudby není možné navazovat bluetooth interkom hovory.
- Pokud jste ke své jednotce spárovali dva mobilní telefony, tak se hudba bude sdílet z toho, ze kterého jste hudbu pouštěli naposledy.
- Pokud přestanete sdílet hudbu, tak bude dále hrát pouze u vás.

Pro zahájení sdílení:

1. Pusťte si hudbu.

2. Stiskněte  a  na 2 sekundy pro sdílení na kanálu A (továrně nastaveno).

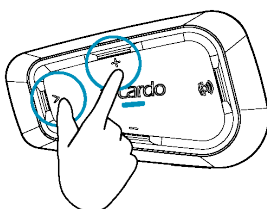

Pro ukončení sdílení:

- Stiskněte  na 2 sekundy.

6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

6.1 MĚKKÝ RESET

Pokud SPIRIT HD přestane odpovídat, tak jej restartujte jedním z těchto způsobů.

- Jednotku vypněte a znovu zapněte.
- Pomocí USB kabelu připojte jednotku k počítači nebo nabíječce na 30 sekund.

6.2 RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Tento reset vymaže veškerá párování i nastavení a uvede jednotku do továrního nastavení.

Pro provedení resetu do továrního nastavení:

1. Ujistěte se, že jednotka je v pohotovostním režimu.

2. Zároveň stiskněte  +  +  na 5 sekund.
LED zabliká 5*řialově a potvrdí tak úspěšný reset.



6.3 FAQ

Odpovědi na často kladené otázky naleznete na: www.cardosystems.com/support/spirit-hd/

7. PERSONALIZACE ZAŘÍZENÍ



Vaši jednotku SPIRIT HD si můžete nastavit dle vlastních požadavků a přístroj si tak ještě více užít. Nastavení můžete provádět jedním z těchto způsobů:

- Pomocí aplikace Cardo Connect App na iOS nebo Android devices.
- Tlačítka jednotky.

- Doporučujeme provést veškerá nastavení ještě předtím, než se vydáte na cesty. Jakmile si nastavení jednotky vyzkoušíte za jízdy, tak jej můžete snadno upravit.

Funkce	Továrně	Popis	Cardo Connect App (iOS/Android)
AGC citlivost (vypnuto, nízká, střední, vysoká)	Střední	AGC automaticky nastaví hlasitost sluchátek podle okolního hluku a rychlosti jízdy. Pokud například nastavíte citlivost nízkou, tak k zesílení zvuku bude třeba vyšší okolní hluk.	✓
Audio priority a (A2DP/Bluetooth interkom)	Bluetooth interkom	Priorita zvuku přehrávaného ve sluchátkách. Buď hudba není přerušována interkom hovorem nebo naopak.	✓
Hlasitost zvuku na pozadí.	N/A	Při aktivovaném paralelním přehrávání nastavuje hlasitost hudby na pozadí.	✓
Jméno jednotky	SPIRIT HD	Nastaví jméno jednotky, které se objeví během párování na telefonu a v Cardo app.	✓
Rozsah FM rádia	Podle vašeho regionu	Pokud jste v Japonsku, tak vyberte Japan . Jinak vyberte Worldwide .	✓
Jazyk	Podle vašeho regionu	Nastavuje jazyk hlasových oznámení a hlasově ovládaných menu (nastavení).	✓
Prioritní mobil	Mobil 1	Pokud k jednotce spárujete dva telefony, tak musíte jeden nastavit jako prioritní	✓
Paralelní přehrávání hudby v bluetooth režimu (zapnout/vypnout)	Vypnuto	Můžete zároveň poslouchat dva zdroje zvuku. Například můžete poslouchat hudbu a zároveň GPS. Upozornění: paralelní přehrávání nefunguje správně s některými iOS zařízeními kvůli omezením připojených zařízení.	✓
RDS (zapnout/vypnout)	Vypnuto	Radio Data System - umožňuje automaticky přeladit poslouchanou stanici rádia na silnější signál, pokud signál zeslábne.	✓
Přednastavená čísla	Nic	Nastaví přednastavená čísla pro rychlé vytáčení.	✓
Nastavení FM rádia	107.5	Nastaví až šest pozic pro vybrané rádiové stanice.	✓
Hlasové ohlášení stavu (zapnout/vypnout)	Zapnuto	Hlasové oznámení stavu vám udává, ke kterým zařízením je vaše jednotky připojena.	✓

- Citlivost AGC a hlasového ovládání se může lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je rychlost jízdy, typ přílby a okolní hluk. Pro dosažení co nejlepšího výsledku minimalizujte vliv větru na mikrofon uzavřením hledí a použitím velkého molitanu mikrofonu.

7.1 POUŽÍVÁNÍ PARALELNÍHO PŘEHRÁVÁNÍ ZVUKU



Díky paralelnímu přehrávání můžete například poslouchat instrukce z GPS během hovoru z mobilního telefonu nebo bluetooth interkomu či poslechu jiných zdrojů zvuku (hudba nebo FM rádio).

- Paralelní přehrávání zvuku nemusí správně fungovat na některých iOS zařízeních kvůli omezením připojených zařízení.

Váš SPIRIT HD nastavuje různé zdroje zvuku buď do popředí (hlasitost zůstává stejná) nebo na pozadí (hlasitost snížena) dle této tabulky:


Mobilní telefon1/2	GPS	Interkom 1	Hudba	FM rádio
Popředí	Popředí			
Popředí¹		Popředí ¹		
	Popředí	Popředí		
	Popředí		Pozadí	
	Popředí			Pozadí
		Popředí	Pozadí	
		Popředí		Pozadí
		Popředí ^{2,3}		Pozadí
			Pozadí ⁴	
				Popředí ⁵

¹Pokud do probíhajícího interkom hovoru přidáte mobilní hovor a vytvoříte tak konferenci, tak hlasitost obou zdrojů zvuku bude stejná.

² Pokud navážete současně dva interkom hovory a vytvoříte tak konferenční hovor, tak hlasitost obou zdrojů zvuku bude stejná.

³ Když navážete současně dva interkom hovory a vytvoříte tak konferenci, tak neuslyšíte instrukce z GPS a mobilní telefon.

⁴Pokud budete pouze přehrávat hudbu, tak hlasitost zůstane nesnížená.



⁵Pokud budete pouze poslouchat FM rádio, tak hlasitost zůstane nesnížená.

- V některých případech nemusí být paralelní přehrávání zvuku dostupné kvůli omezením připojených zařízení (hudební přehrávač nebo GPS zařízení).

Paralelní přehrávání se dá nastavit pomocí Cardo app.

7.2 PRIORITY AUDIO ZDROJŮ

Pokud je paralelní přehrávání zvuku deaktivováno, tak SPIRIT HD řídí zdroje zvuku které uslyšíte ze sluchátek dle těchto priorit:

Priorita	Audio zdroje
Vyšší priorita	Mobilní telefon, GPS ¹
↑	Interkom, hudba ²
Nižší priorita	Hudba nebo interkom ³ FM rádio


¹Telefonní hovory a GPS instrukce dočasně ztlumí interkom ale jednotliví členové zůstanou ve skupině.

²Pokud je priorita nastavena na interkom, tak během probíhajícího interkom hovoru neuslyšíte instrukce z GPS nebo zprávy z telefonu.



³Pokud je priorita nastavena na A2DP hudbu, tak je během poselechu hudby interkom deaktivován. Pokud se vás někdo pokusí kontaktovat interkomem, tak uslyší vzestupný tón označující, že nejste dostupný. Pokud jste ke své jednotce spárovali dva mobilní telefony, tak se hudba bude sdílet z toho, ze kterého jste přehrávali hudbu naposledy.

8. SLOVNÍČEK

Pojem/zkratka	Popis
A2DP	Pokročilý profil pro přehrávání hudby pomocí bluetooth.
AGC citlivost 	AGC (Automatic Gain Control) automaticky nastavuje hlasitost sluchátek podle okolního hluku a rychlosti jízdy.
Zařízení	Mobilní telefon/GPS/přehrávač hudby.
Jazyk	Jazyk hlasových povelů a oznámení.
Jednotka	Komunikační systém Cardo nebo jiného výrobce.
Hlasové ovládání	Hlasová aktivace (vyslovením slova nebo fráze) některých funkcí pro hands-free ovládání.
Citlivost hlasového ovládání	Nastavuje hlasitost mikrofону pro hlasové ovládání jednotky za jízdy.

9. PODPORA

Další informace naleznete zde:

 www.cardosystems.com/support/spirit-hd/

- Abyste předešli možným problémům a dostalo se vám plné podpory a pokrytí záruky, tak vám důrazně doporučujeme nakupovat Cardo produkty pouze od autorizovaných prodejců.
- Váš oblíbený kamenný obchod je vždy nejlepší volbou. Neautorizovaní online prodejci a online aukční servery jako například ebay nepatří mezi autorizované prodejce a nákup našich produktů na těchto stránkách podstupujete na vlastní riziko. Cardo si vždy vybírá partnery, kteří sdílí stejnou vizi. Nakupování na šedém trhu od neautorizovaných on-line prodejců je neproduktivní a také nepříznivě ovlivňuje zákazníky, kteří mohou zakoupit použité nebo nefunkční přístroje bez platné záruky. Chraňte své peníze a nakupujte pravé Cardo/scala rider produkty od autorizovaných obchodníků.

© 2021 Cardo Systems



Všechna práva vyhrazena. Cardo a Cardo logo a další známky Cardo jsou vlastnictvím Cardo a mohou být registrovány. Další obchodní značky jsou vlastnictvím jejich majitelů. Cardo nepřijímá odpovědnost za žádné chyby, které se mohou objevit v tomto dokumentu. Informace zde obsažené se mohou změnit bez předchozího upozornění.

POZNÁMKY

- Na produkt lze uplatnit záruku 2 roky, která se počítá od data zakoupení produktu.
- Pro uplatnění reklamace je nutné předložit doklad o nabytí produktu.
- Společnost Cardo Systems Inc. vás upozorňuje, že během používání komunikátoru za jízdy je třeba věnovat plnou pozornost jízdě.
- Nenechte se používáním produktu Cardo za jízdy rozptylovat.
- Nepoužívejte produkt Cardo, pokud by to mohlo být nebezpečné.
- Neprovádějte párování komunikátorů a dalších zařízení během jízdy.
- Před použitím komunikátoru se seznamte s legislativou státu ve kterém se pohybujete.
- Žádná část vašeho těla nesmí být v kontaktu s anténou během provozu komunikátoru.
- Pokud používáte nějaká elektronická zdravotnická zařízení, konzultujte použití komunikátoru se svým lékařem.
- V případě že používáte kardiostimulátor doporučujeme udržovat bezpečnou vzdálenost 16 cm.
- V případě, že budete dlouhou dobu používat produkt nastavený na vysokou úroveň hlasitosti vám hrozí ztráta sluchu.
- Komunikátor nepoužívejte na benzínových stanicích a místech kde hrozí exploze.
- Produkt je určen pro použití při teplotách v rozmezí - 20 až + 55 stupňů C.

Baterie:

- Pro zabránění poškození baterie je nutné komunikátor, i v případě že ho nepoužíváte, alespoň jednou za šest měsíců dobít.
- Záruku na baterii lze uplatnit pouze v případě, že její kapacita klesne pod 50% uvedené jmenovité kapacity, nebo začte téct.



UPOZORNĚNÍ: On-line aukční webové stránky a celosvětové společnosti založené na elektronickém obchodu nejsou autorizovány k prodeji Cardo produktů. Nákup u takovýchto obchodníků podstupujete na vlastní riziko. Pro uznání záruky je nutné předložit originální doklad o nabytí zboží od oficiálního dealera Cardo.

ZÁRUKA NA PRODUKT ZANIKÁ:

- 1) pokud je porušena pečeť na baterii, nebo baterie jeví známky manipulace
- 2) pokud baterie byla použita v jiném zařízení, než pro které je určena
- 3) pokud byl produkt používán ve sporu s jeho zamýšleným užitím
- 4) pokud byl produkt zakoupen na on-line aukci

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- 1) poškození vzniklá nevhodným použitím produktu
- 2) poškození vzniklá nevhodnou údržbou a úpravami jakéhokoli druhu
- 3) poškození vzniklé kvůli opravám prováděným neautorizovanými osobami
- 4) poškození vzniklé v důsledku vystavení nadměrným teplotám, vniknutím jídla a pití
- 5) veškeré poškození plastových částí, ke kterému došlo po zakoupení produktu